


Robot Roomba® 510-519 Combo

Robot + suport de andocare

AutoWash™

Ghidul utilizatorului

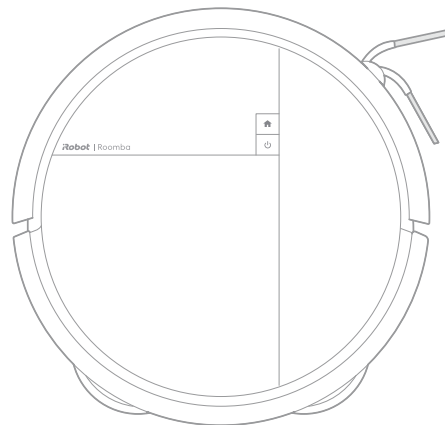

Introducere

1

Descărcați aplicația Roomba® Home



Scanați codul QR cu camera de pe dispozitivul mobil sau căutați aplicația Roomba® Home în magazinul de aplicații.

Aplicația Roomba® Home și o conexiune Wi-Fi® sunt **necesare pentru a finaliza configurarea**. Aplicația Roomba® Home vă va ghida prin pașii de configurare a robotului. După configurarea robotului, puteți folosi aplicația pentru a:

După configurarea robotului, veți putea utiliza aplicația pentru a:

- controlați când, unde și cum să curețe
- creați programe de curățare automate
- stabiliți preferințe de curățare personalizate
- deblocați caracteristici digitale
- aveți acces la sfaturi, trucuri și răspunsuri la întrebări frecvente

NOTĂ:


Trebuie utilizată o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.

IMPORTANT:

Înainte de a utiliza robotul, citiți mai întâi ghidul cu informații privind siguranța.

2


Îndepărtați ambalajul de protecție

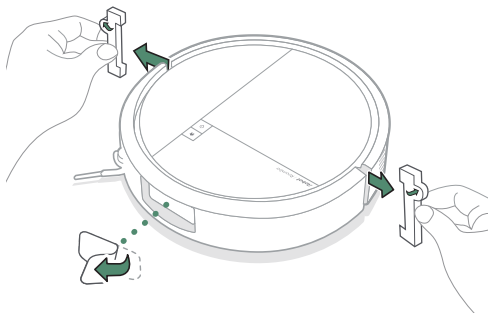

Îndepărtați folia de protecție de pe cameră și inserțiile de spumă din spatele amortizorului.

3


Instalarea periei de curățare a marginilor și lăvelele mop

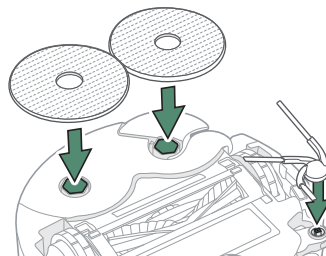

Aliniați peria de curățare a marginilor și apăsați până auziți un clic.

4

Poziționați suportul de andocare

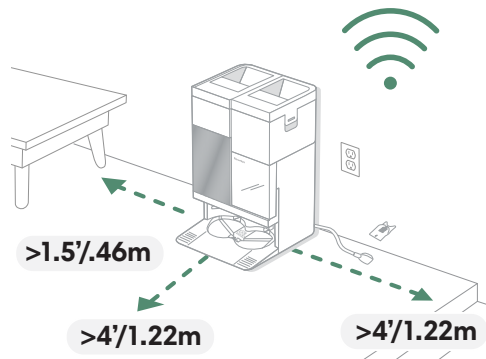

Poziționați suportul de andocare pe o podea tare, plană.

NOTĂ:


Nu îl poziționați în lumina directă a soarelui. Eliberați zona din jurul suportului de andocare pentru a optimiza procesul de andocare.

⚠️ AVERTISMENT:

Pentru a preveni riscul ca robotul să cadă pe scări, asigurați-vă că suportul de andocare este amplasat la o distanță de cel puțin 1,22 metri de scări.

5


Conectați suportul de andocare la priză

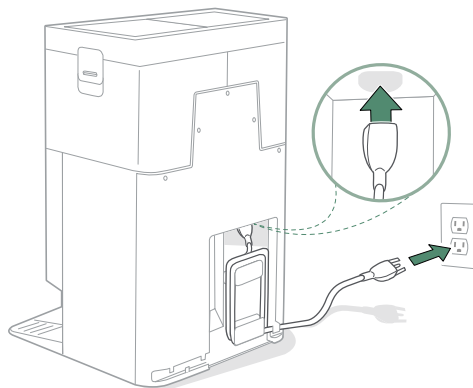

Conectați cablul de alimentare în partea din spate a suportului de andocare și apoi la priza de perete. Strângeți cablul în spate astfel încât să nu interfereze cu deplasarea robotului.

6

Umplerea rezervorului de apă curată

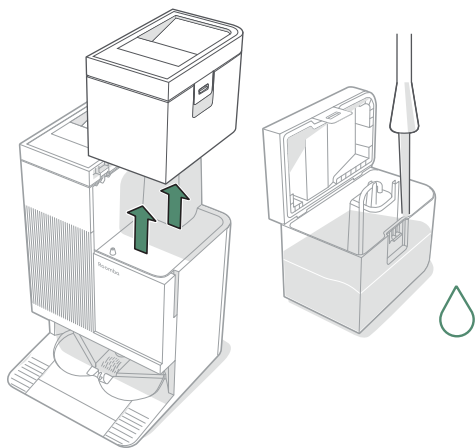

Scoateți rezervorul de apă curată din suportul de andocare. Umpleți rezervorul de apă curată cu apă și o soluție de curățare compatibilă, dacă doriți.

NOTĂ:


Trebuie utilizată o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.

* IMPORTANT:

Asigurați-vă că ați închis corect clapeta înainte de montarea la loc și că rezervoarele sunt sigilate corespunzător pentru a preveni scurgerile.

7

Activați robotul

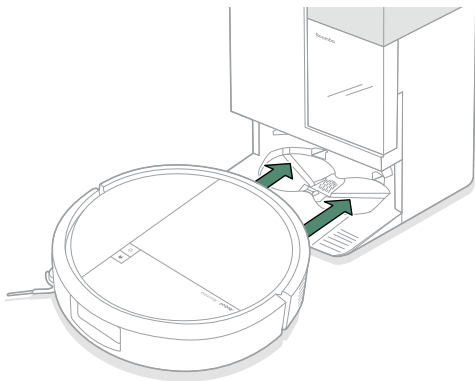


Așezați robotul în fața suportului de andocare și glisați-l înainte până când contactele metalice de încărcare sunt aliniate. Luminile sale vor indica faptul că acesta este în curs de activare. Un sunet vă va semnala când activarea este finalizată.

NOTĂ:


Robotul este furnizat cu bateria încărcată parțial, dar vă recomandăm să-l încărcăți timp de 6 ore înainte de a crea harta casei.

Despre robotul Roomba® Plus 510-519 Combo cu suport de andocare AutoWash™

Vedere de sus

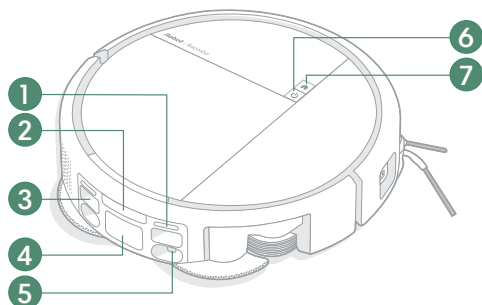

1. Contact(e) de încărcare
2. Senzor IR
3. Mecanism(e) de aliniere a suportului de andocare
4. Port de evacuare murdărie
5. Port de umplere cu apă caldă
6. Buton de pornire
7. Buton Home
8. Placă superioară robot

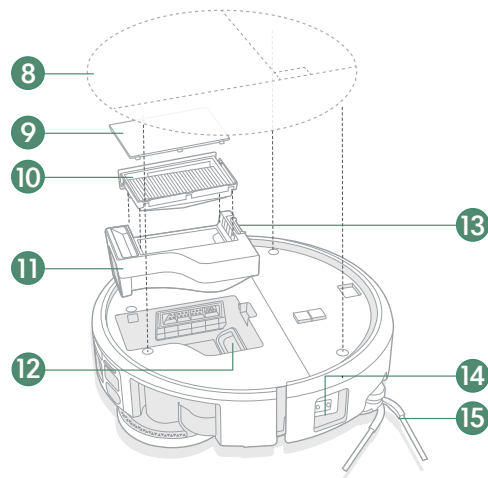


9. Capac cartuş filtru
10. Cartuş filtru
11. Coş colector pentru praf
12. Port de evacuare murdărie
13. Buton de eliberare coş colector praf


14. Senzor IR de urmărire a marginilor

15. Perie de curățare a marginilor

Vedere de jos

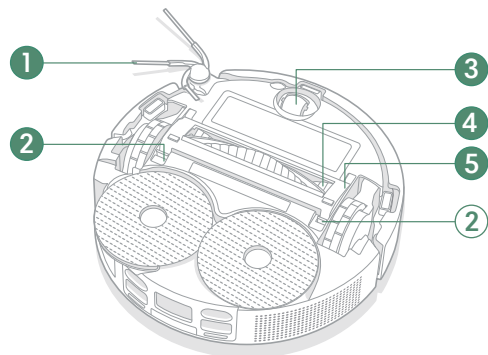


1. Perie de curățare a marginilor
2. Aripioare de eliberare a capacului periei pentru suprafețe multiple
3. Roată
4. Perie pentru suprafețe multiple
5. Capac perie pentru suprafețe multiple

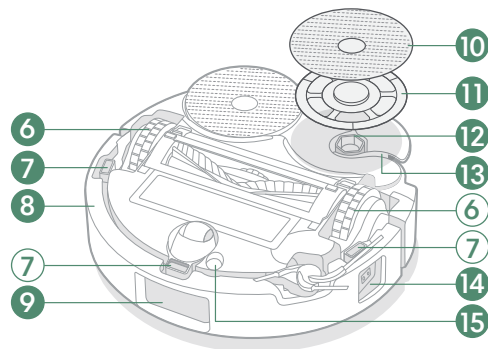


6. Roți
7. Senzori
8. Amortizor
9. ClearView™ LiDAR
10. Suport cu două lavete mop rotative
11. Placă suport cu două lavete mop rotative
12. Port de fixare placă suport cu două lavete mop rotative
13. Braț extensibil placă suport cu două lavete mop rotative
14. Senzor IR de urmărire a marginilor
15. Senzor covor

Despre suportul de andocare AutoWash™

Vedere din față

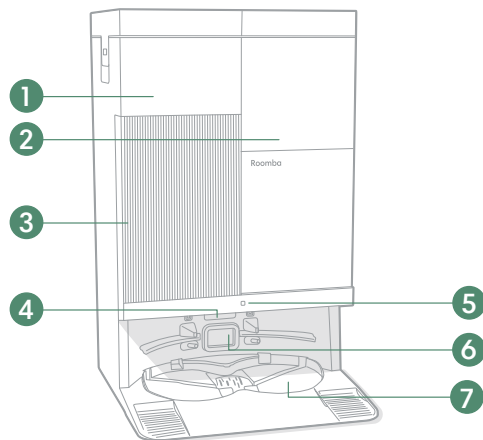


1. Capac suport de andocare
2. LED indicator
3. Contacte de încărcare
4. Geam IR
5. Port de evacuare murdărie
6. Port de evacuare murdărie
7. Bazin de spălare

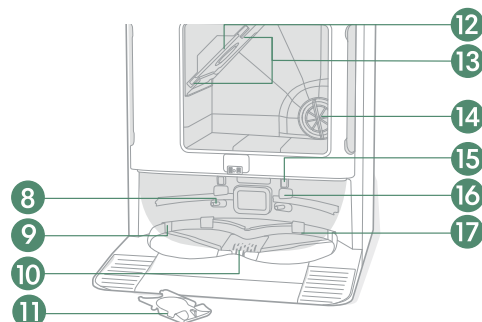


8. Orificiu de admisie apă caldă AutoWash™
9. Duză de realimentare cu apă caldă
10. Orificiu de evacuare apă caldă AutoWash™
11. Protecție murdărie
12. Sac pentru eliminarea murdărie
13. Mecanisme de aliniere sac
14. Filtru suport de andocare
15. Contacte de încărcare
16. Ghidaje de aliniere suport de andocare
17. Conductă de aer cald

Vedere din spate

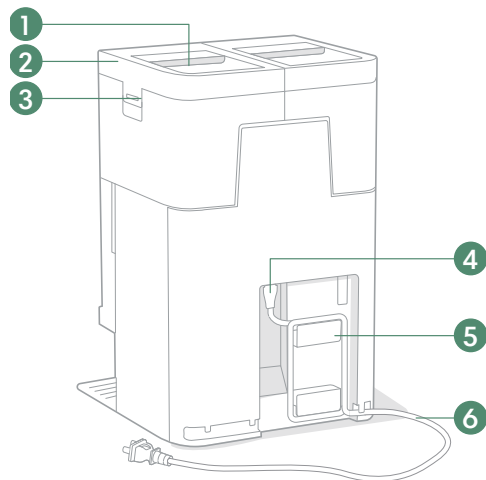

1. Mâner rezervor de apă
2. Capac rezervor de apă
3. Clapetă rezervor de apă
4. Accesoriu de fixare cablu
5. Element de înfășurare cablu
6. Cablu de alimentare detașabil


Vedere de sus

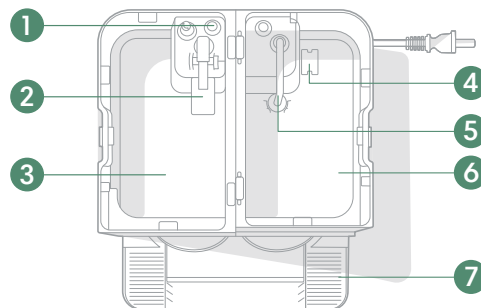

1. Punct de intrare apă
2. Flotor apă murdară
3. Rezervor de apă murdară
4. Flotor apă curată
5. Tub apă curată
6. Rezervor de apă curată
7. Trasee pentru roți

Încărcare

Indicatoare pictograme

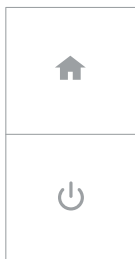

Butonul de pornire și butonul HOME

Alb – încărcat complet și conectat

Alb clipind – revenire la suportul de andocare pentru încărcare

Alb intermitent – se încarcă/baterie descărcată. Se afișează atunci când bateria robotului scade sub 20% și se încarcă sau urmează să se încarce.

Roșu clipind – eroare/baterie descărcată. Se afișează atunci când robotul are o eroare sau când nu se află pe suportul de andocare și bateria scade sub 20%.

Încărcarea robotului

Robotul va reveni la suportul de andocare oricând trebuie să se încarce în timpul unei rutine de curățare. După ce este încărcat suficient, va relua procesul de curățare de unde a rămas.

Modul standby

Robotul utilizează o cantitate mică de energie atunci când se află pe suportul de andocare. Îl puteți pune în starea de economisire suplimentară a energiei atunci când nu este utilizat apăsând  timp de 10 secunde. Pentru a ieși din modul de consum redus, apăsați scurt .


NOTĂ:

Curățarea nu poate fi inițiată din aplicația mobilă atunci când nivelul bateriei este scăzut.

Depozitarea robotului

Pentru depozitare pe termen lung, opriți robotul înlăturându-l din suportul de andocare, apoi țineți apăsat simultan butonul  și amortizorul timp de 10 secunde. Depozitați robotul într-un loc răcoros și uscat.

LED indicator pe suportul de andocare

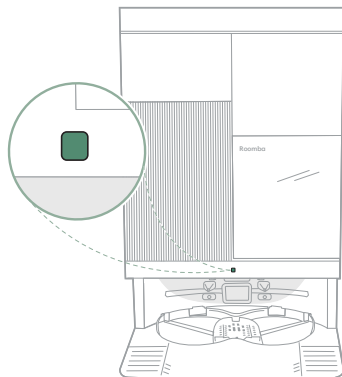

NOTĂ:

Actualizările de software pot modifica comportamentul real al LED-urilor de pe robot și/sau de pe suportul de andocare. Accesați [glo-bal.irobot.com](https://www.irobot.com) pentru cele mai recente informații.

ALB CONTINUU:


- Încărcare
- Mod standby suport de andocare sau evacuare
- Spălarea mopului și uscarea lavetelor
- Rezervorul de apă curată al robotului este în curs de umplere

ROȘU CONTINUU:

- Sac pentru praf plin, lipsă sau montat greșit
- Rezervor de apă murdară plin, lipsă sau montat greșit
- Rezervor de apă curată gol, lipsă sau montat greșit
- Bazin de spălare plin

Curățare

Comenzi butoane

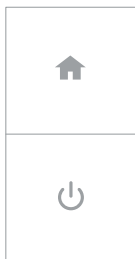

BUTON HOME

- Atingeți pentru a trimite robotul la suportul de andocare
- Apăsați pentru a întrerupe operația de curățare
- Apăsați când robotul este în pauză pentru andocare
- Apăsați pentru a opri operația de andocare

BUTON DE PORNIRE

- Atingeți pentru a porni/întrerupe/relua curățarea
- Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru pornire
- Țineți apăsat timp de 10 secunde pentru oprire

NOTĂ:

Roboții Roomba® sunt în general concepuți pentru a fi utilizați pe majoritatea tipurilor de podea pentru aspirare. Nu recomandăm utilizarea funcțiilor de curățare cu mopul pe podele din lemn masiv nesigilate și pe anumite plăci laminate/de vinil din cauza eventualelor daune la pardoseală și/sau șapă provocate de apă. Pentru mai multe informații, accesați global.irobot.com.

Model de curățare

Robotul va explora și curăța automat casa dvs. Acesta va începe prin curățarea perimetrului încăperii și, apoi, va curăța spațiul rămas în rânduri ordonate. Acesta va reveni la suportul de andocare la finalul rutinei de curățare și de fiecare dată când trebuie să se încarce.

Sfaturi:



- Înainte de a începe procesul de curățare, îndepărtați obiectele aflate pe podea.
- Utilizați robotul frecvent pentru a menține podelele curate.

După 90 de minute de inactivitate, fără să fie conectat la suportul de andocare, robotul va încheia automat operația de curățare. În cazul în care nu știți sigur dacă robotul a finalizat

sau a întrerupt operația, accesați aplicația Roomba® Home pentru a vedea care este starea sa.

Curățare punctuală

Puneți robotul lângă zona desemnată pentru curățare punctuală. Atingeți  de două ori. Modul Curățare punctuală va curăța un pătrat de dimensiunea 1 m x 1 m în jurul robotului de două ori în direcții perpendiculare. După finalizarea curățării punctuale, robotul va încheia rutina de curățare. Apăsăți  pentru a-l trimite înapoi la suportul de andocare.

Pentru a iniția modul Curățare punctuală de pe robot, poziționați-l lângă zona pentru care doriți curățare punctuală. Atingeți  de două ori. Curățarea punctuală acoperă o suprafață de 1 m x 1 m, curățând de două ori în direcții perpendiculare. După finalizarea curățării punctuale, robotul va încheia rutina. Apăsăți  pentru a-l trimite înapoi la suportul de andocare.

Golire automată

Robotul își va goli automat coșul colector pentru praf la sfârșitul fiecărei rutine de curățare.

Spălare automată

Robotul se va întoarce automat la suportul de andocare AutoWash™ pentru spălarea lavetelor, după caz, în timpul operațiilor de spălare cu mopul și de aspirare și spălare cu mopul.

Curățare programată - Despre curățarea de rutină

Brațul extensibil al plăcii suportului cu două lavete mop rotative permite robotului să acceseze spațiile ascunse, cum ar fi marginile adâncite, colțuri și alte zone greu accesibile.

NOTĂ:

Se recomandă să utilizați aplicația Roomba® Home pentru a controla procesul de curățare. Aplicația mobilă poate fi utilizată pentru a curăța anumite camere, configura rutine de curățare și pentru a crea automatizări și programe.

Spălarea lavetelor și uscarea lavetelor

Robotul va reveni la suportul de andocare pentru spălarea lavetelor după cum este necesar în timpul rutinelor de curățare și apoi din nou după finalizarea curățării.

Uscarea lavetelor va avea loc numai la sfârșitul rutinei de curățare.

După finalizare, suportul de andocare va continua cu uscarea forțată cu aer cald a lavetelor de mop.

Accesați aplicația Roomba® Home pentru a porni manual spălarea lavetelor, pentru a porni sau opri uscarea lavetelor sau pentru a personaliza setările de spălare a lavetelor.

IMPORTANT:


Nu întrerupeți funcționarea robotului când procesul de spălare a lavetelor este activ. Este normal să auziți zgomote pe parcursul acestui proces, deoarece lavetele se rotesc și bazinul de spălare a lavetelor este umplut și golit.

NOTĂ:

Procesul de uscare poate dura câteva ore. Puteți alege diferite durate de uscare în aplicație. Este posibil să auziți puțin zgomot de fond de la suportul de andocare când uscarea este în desfășurare.

Aspirare și curățare umedă

Pentru a începe o operație de curățare, poziționați robotul înăpoi în suportul de andocare și utilizați aplicația sau apăsați butonul .

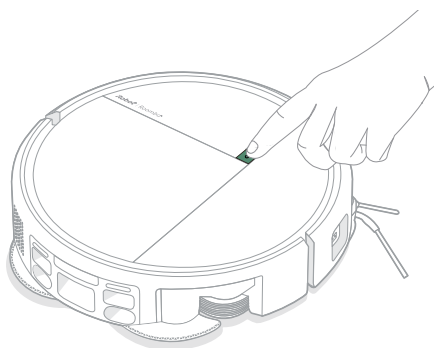

Inițierea modului de aspirare

Pentru aspirare, asigurați-vă că robotul este în suportul de andocare. Folosiți aplicația Roomba® Home pentru a selecta camere/spații, selectați modul Aspirare și începeți rutina de curățare.

Inițierea modului Spălare cu mopul sau Aspirare și spălare cu mopul

Pentru a spăla cu mopul sau a aspira și spăla cu mopul, asigurați-vă că rezervorul cu apă curată este plin, rezervorul cu apă murdară este gol și că robotul se află pe suportul de andocare sau pe sol cu plăcile de lavete mop și lavetele mop instalate.

Apăsați  pentru a iniția rutina Aspirare și spălare cu mopul sau folosiți aplicația Roomba® Home pentru a selecta camere/spații, selectați modul Aspirare și spălare cu mopul, Aspirare, apoi spălare cu mopul sau Numai spălare cu mopul și începeți rutina.

NOTĂ:


Robotul folosește modul de curățare combinat Aspirare și spălare cu mopul în mod implicit. Pentru modul Numai aspirare, modul Numai spălare cu mopul, selectarea camerelor de curățat și personalizarea rutinelor de curățare folosiți aplicația Roomba® Home.

Începerea unei rutine de curățare de pe suportul de andocare

Dacă rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară sunt pregătite, treceți la pasul 5. Dacă LED-urile indicatoare


pentru rezervorul de apă curată sau rezervorul de apă murdară
sunt aprinse:

1

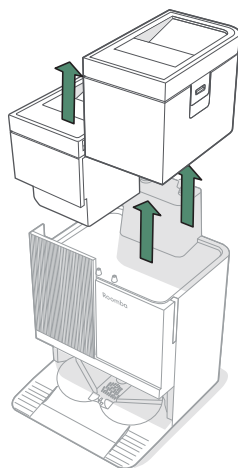


Ridicați rezervorul care necesită întreținere pentru a-l îndepărta.

2

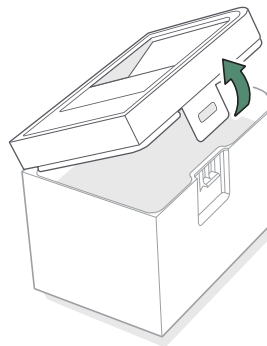


Ridicați clapeta de pe rezervor pentru deschidere.

3

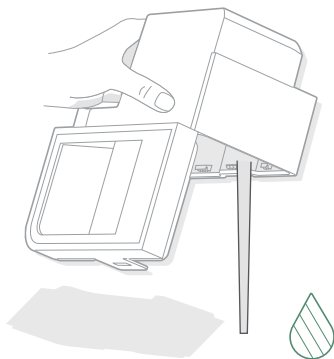

Goliți rezervorul de apă murdară.

4

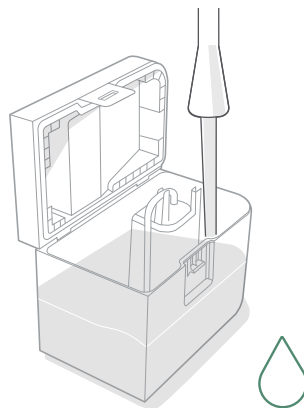


Umpleți cu apă rezervorul de apă curată.

 NOTĂ:


Trebuie utilizată o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.

5

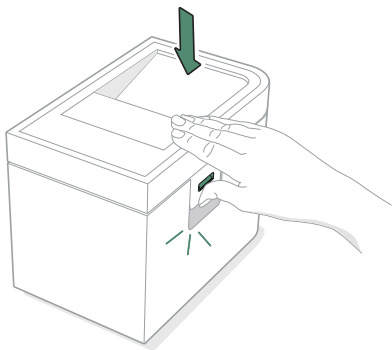

Închideți și blocați capacele rezervoarelor de apă.

6

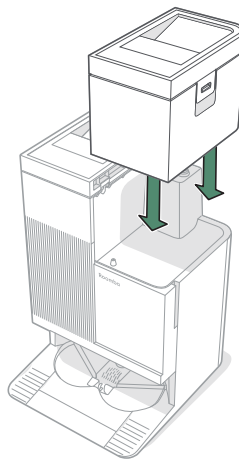


Puneți rezervoarele înapoi în suportul de andocare.

*** IMPORTANT:**

Asigurați-vă că ați închis corect clapeta înainte de montarea la loc și că rezervoarele sunt sigilate corespunzător pentru a preveni scurgerile.

7

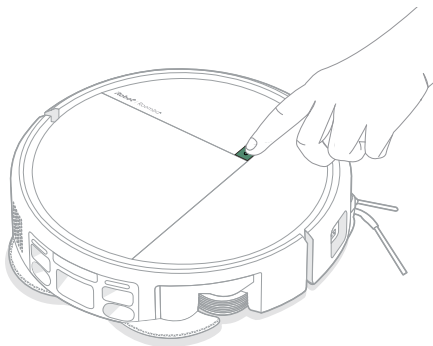

Cu lavetele mop atașate, folosiți aplicația sau apăsați butonul  de pe robot pentru a readuce robotul la suportul de andocare AutoWash™.

 IMPORTANT:

Nu pulverizați soluția de curățare sau apă pe senzori sau pe contactele de încărcare.

Îngrijirea și întreținerea robotului

Mențineți condiții optime de performanță și eliminare a murdăriei prin curățarea periodică a pieselor din tabelul de mai jos. Dacă observați că robotul nu ridică toată murdăria, goliți coșul colector și curățați filtrul și periele.


Urmăriți videoclipuri instructive suplimentare în aplicația Roomba® Home.

Componentă	Frecvență de întreținere	Înlocuire ^a
Placă(i) pentru lavetă mop	Se curăță automat după fiecare utilizare	A se înlocui dacă este uzat sau deteriorat
Lavetă(e) mop	Curăță și se usucă automat după spălarea cu mopul	La fiecare 3 - 6 luni
Rezervor de apă	A se goli după fiecare utilizare	
Coș colector pentru praf	Goliți și spălați după caz	
Perie pentru suprafețe multiple	A se curăța 1/săptămână	La fiecare 6 - 12 luni
Contacte de încărcare	A se curăța la fiecare 2 săptămâni sau după caz	
Perie de curățare a marginilor	A se curăța la fiecare 2 săptămâni sau după caz	La fiecare 3 - 6 luni
Filtru	A se curăța 1/săptămână (2/săptămână, dacă există animal de companie)	La fiecare 3 - 6 luni
Roată	A se curăța la fiecare 2 săptămâni sau după caz	

Componentă	Frecvență de întreținere	Înlocuire ^a
Senzori	A se curăța 1/lună sau după cum este necesar	
Capac perie	A se verifica la fiecare 6 luni	A se înlocui dacă este uzat sau deteriorat

^aFrecvența înlocuirii poate varia. Componentele trebuie înlocuite în cazul apariției unor urme vizibile de uzură. Dacă considerați că aveți nevoie de o piesă de schimb, contactați Departamentul de relații cu clienții iRobot® pentru mai multe informații.

Curățarea periei de curățare a marginilor

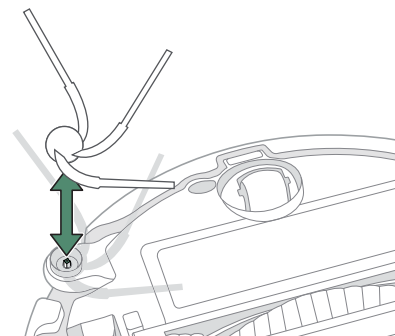

Trageți pentru a scoate peria de curățare a marginilor. Eliminați părul sau murdăria, reinstalați peria de curățare a marginilor.



*** IMPORTANT:**

Se recomandă înlocuirea periei de curățare a marginilor la fiecare 3 - 6 luni pentru a menține funcționarea optimă a robotului.

2

Curățarea periei pentru suprafețe multiple


1

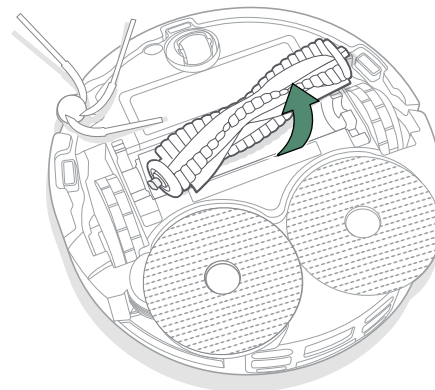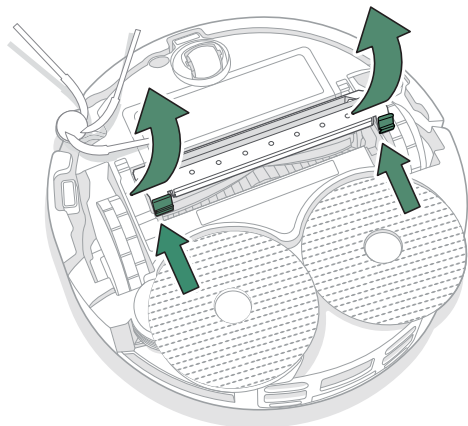

Îndepărtați peria pentru suprafețe multiple


Apăsați pe aripioarele de eliberare a cadrului periei pentru suprafețe multiple și ridicați pentru a îndepărta cadrul periei.

3

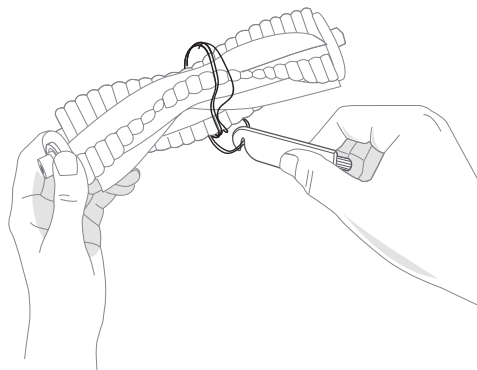


Eliminați părul și murdăria.

4

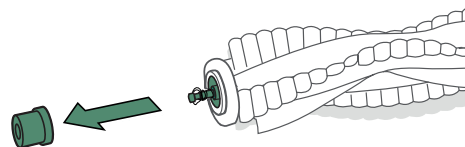


Scoateți capacul de capăt de la capătul periei.

5

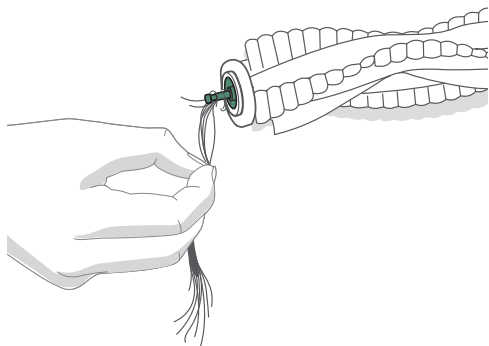

Îndepărtați părul sau murdăria strânsă sub capac. Fixați la loc capacul de capăt.

6

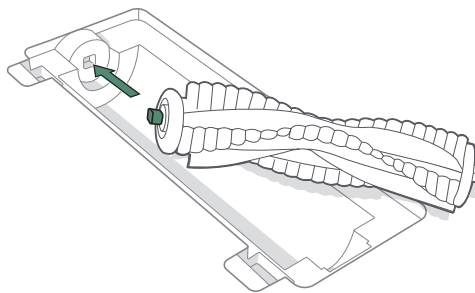

Reinstalați peria pentru suprafețe multiple și capacul periei în robot.

*** IMPORTANT:**


Se recomandă înlocuirea periei pentru suprafețe multiple la fiecare 6 - 12 luni pentru o performanță optimă de curățare.

📖 NOTĂ:

Pentru instrucțiuni privind o curățare mai profundă a periei pentru suprafețe multiple, consultați global.irobot.com.

Curățarea roții frontale


1

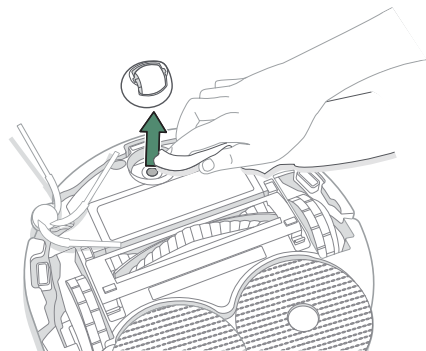

Ridicați pentru a scoate roata din robot.


Utilizați o lavetă pentru a îndepărta părul și murdăria de sub roata frontală.

2

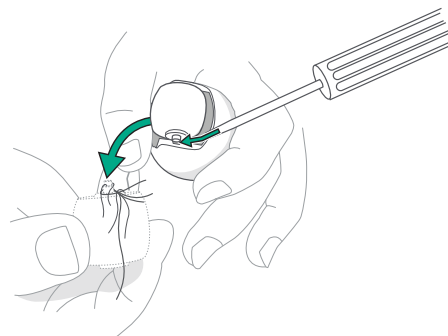

Utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a desface roata și scoateți-o din locaș.

3

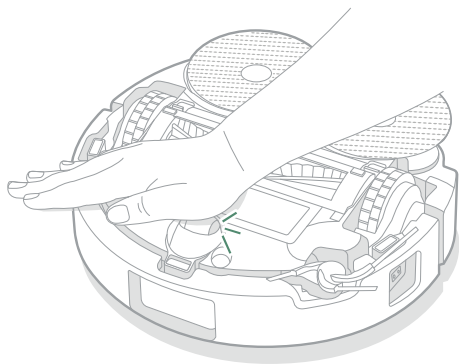

Pentru a reintroduce roata, apăsați ferm cu palma până când auziți un clic.


*** IMPORTANT:**

Blocarea roții frontale cu fire de păr și murdărie poate duce la deteriorarea podelei. Dacă roata nu se rotește liber după ce ați curățat-o, contactați Departamentul de relații cu clienții.


Curățarea contactelor de încărcare și a senzorilor

Îndepărtați robotul de pe suportul de andocare și ștergeți contactele de încărcare și senzorii cu o lavetă curată și uscată sau un tampon de spumă din melamină ușor umezit.

CONTACTE DE ÎNCĂRCARE

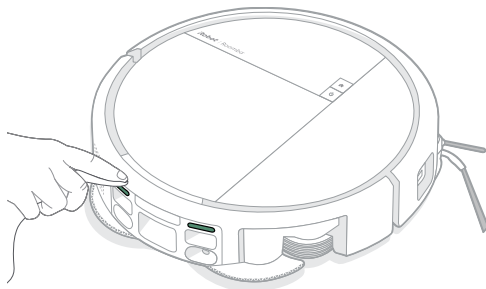

SENZORI

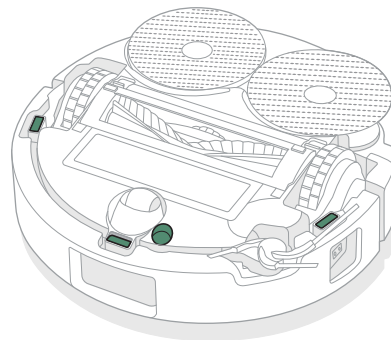


IMPORTANT:

Nu pulverizați soluția de curățare sau apă pe senzori sau pe deschiderile senzorilor.


Curățarea filtrului și a coșului colector pentru praf

1

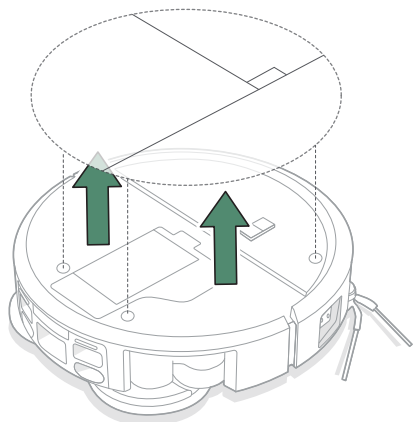


Scoateți capacul superior al robotului ridicându-l.

2

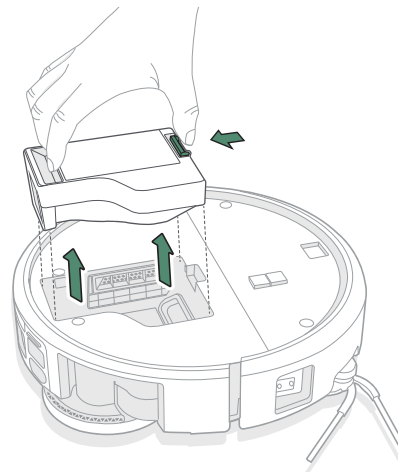


Apăsați butonul de eliberare a coșului colector pentru praf și trageți în sus pentru a scoate coșul colector.

3

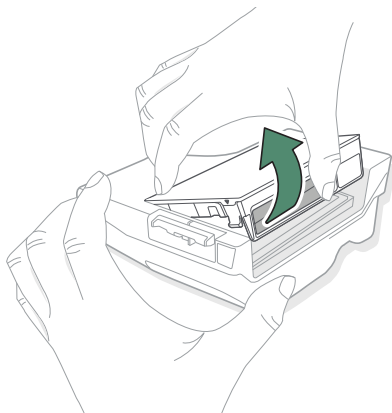


Scoateți cartușul filtrului.

4

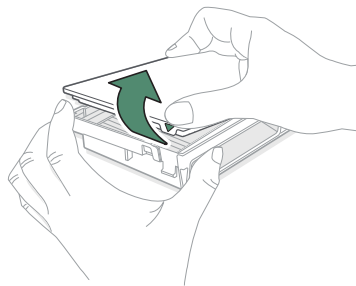

Scoateți capacul cartușului filtrului.

5

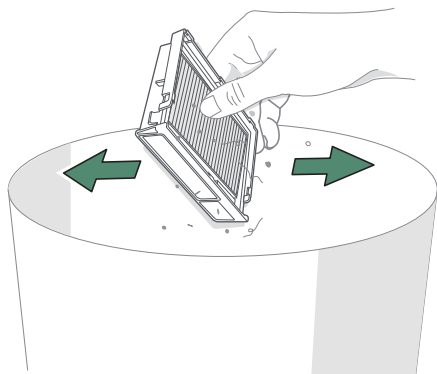


Îndepărtați murdăria prin lovirea ușoară a cartușului filtrului de coșul de gunoi și/sau curățați cu o lavetă curată.

NOTĂ:

Pentru a atinge performanțe optime cu robotul și suportul de andocare, curățați și/sau înlocuiți filtrul robotului după cum este necesar.

6

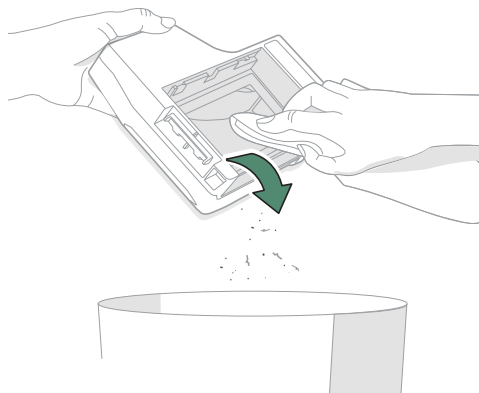


Goliți coșul colector pentru praf în coșul de gunoi și curățați cu o lavetă sau clătiți cu apă caldă.

IMPORTANT:


Nu spălați filtrul. Îndepărtați filtrul înainte de a spăla coșul colector. Coșul colector nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.

7

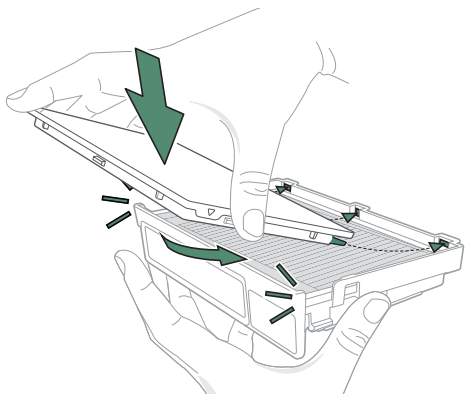


Fixați la loc capacul cartușului filtrului.

8

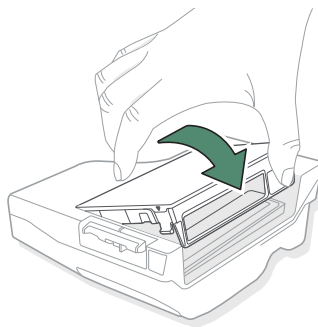


Repoziționați cartușul filtrului în coșul colector pentru praf.

9

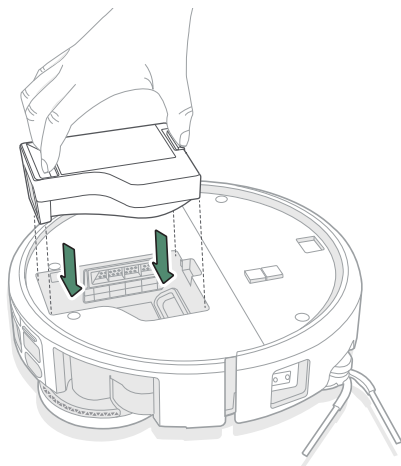

Puneți coșul colector pentru praf înapoi în robot.

10

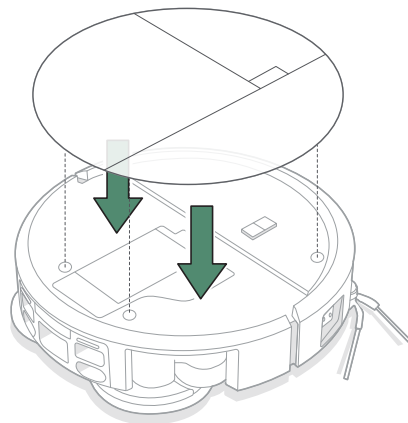

Repoziționați capacul superior al robotului.


Îngrijirea și întreținerea suportului de andocare AutoWash™

Pentru o performanță optimă a suportului de andocare AutoWash™, efectuați următoarele operații de îngrijire și întreținere.

Componentă	Frecvență de întreținere	Frecvență înlocuirii ^a
Contacte de încărcare	O dată pe lună	
Rezervor de apă curată	Clătiți și schimbați apa după cum este necesar	
Saci pentru eliminarea murdăriei		Sacii trebuie înlocuiți atunci când sunt plini; acest lucru este semnalat de LED-ul indicator de pe suportul de andocare AutoWash™ și/sau de aplicația Roomba® Home.
Rezervor de apă murdară	Clătiți și goliți după cum este necesar	
Filtru suport de andocare	Eliminați reziduurile de pe filtrul suportului de andocare în fiecare lună	
Geam IR	Curățați o dată pe lună	
Senzori	Curățați o dată pe lună	
Bazin de spălare și conductă de aer	A se curăța la fiecare 2 săptămâni sau după caz	

^aFrecvența înlocuirii poate varia. Componentele trebuie înlocuite în cazul apariției unor urme vizibile de uzură. Dacă considerați că aveți nevoie de o piesă de schimb, contactați Departamentul de relații cu clienții iRobot® pentru mai multe informații.

Curățarea contactelor de încărcare și a geamului IR

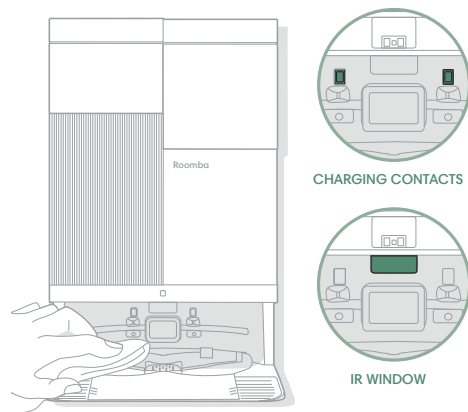


Deconectați suportul de andocare de la priză. Verificați componentele pentru a vă asigura că nu prezintă murdărie. Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.

IMPORTANT:

Nu pulverizați soluția de curățare sau apă pe senzori sau pe contactele de încărcare.


Spălarea rezervoarelor de apă

1

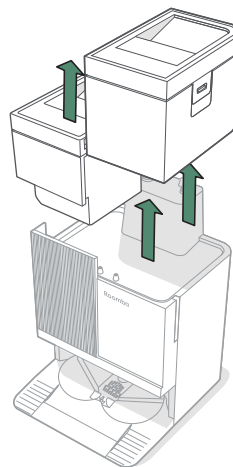


Scoateți ambele rezervoare de apă.

2

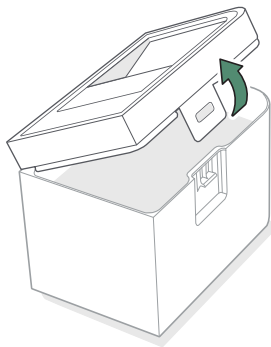


Ridicați clapeta de pe rezervoarele de apă pentru a le deschide.

3

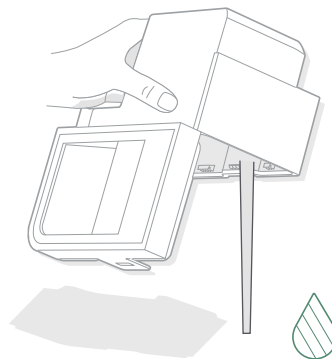


Goliți rezervorul de apă murdară.

4

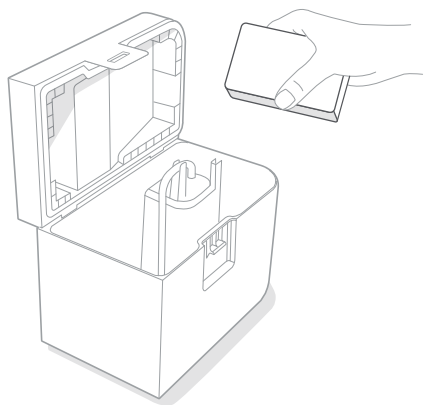

5

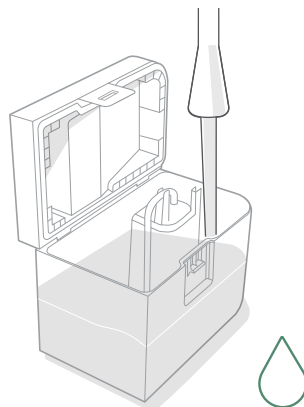


Clătiți ambele rezervoare cu apă caldă. Pentru murdăria persistentă, se poate folosi un săpun delicat și un burete.

⚠ IMPORTANT:

Rezervoarele de apă nu pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Reumpleți rezervorul de apă curată cu apă. Lăsați rezervorul de apă murdară gol.

6

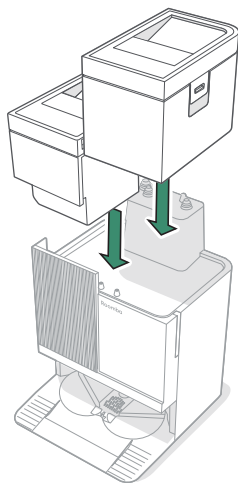

Reintroduceți ambele rezervoare de apă.




IMPORTANT:

Asigurați-vă că ați închis corect clapeta înainte de montarea la loc.


Înlocuirea sacului pentru eliminarea murdăriei

1

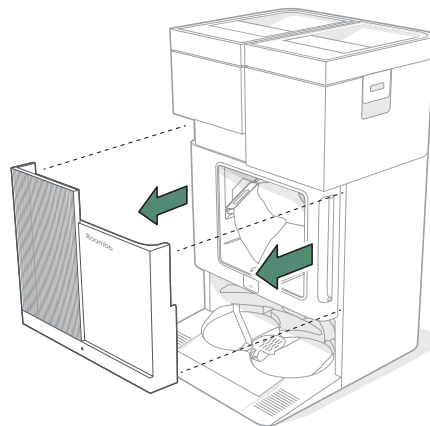


Scoateți ușa compartimentului.

2

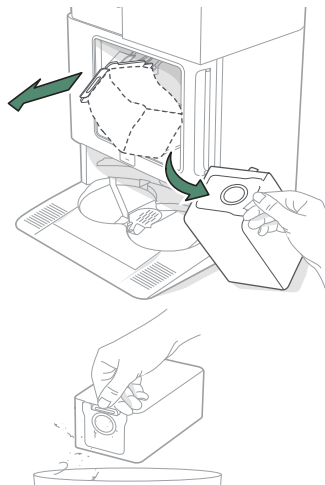


Scoateți sacul pentru eliminarea murdăriei trăgând de cartela din suportul de andocare. Aceasta va etanșa sacul, astfel încât praful și murdăria să nu iasă.

3

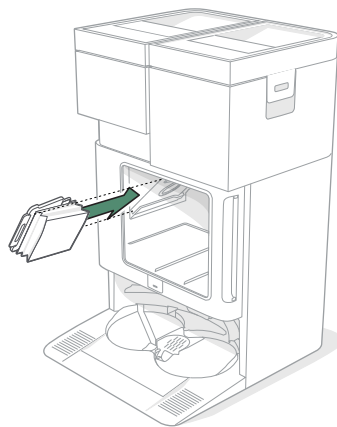


Montați un sac nou glisând cartela în șinele de ghidare.

4

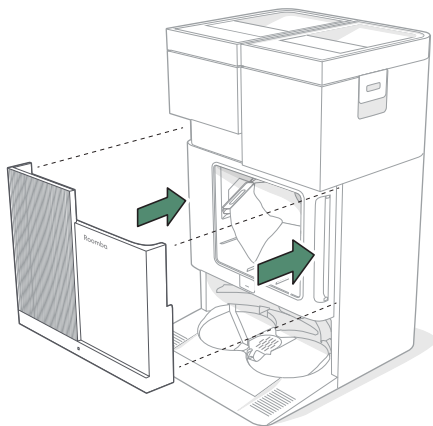


Repoziționați ușa compartimentului.

Îndepărtarea murdăriei din filtrul suportului de andocare

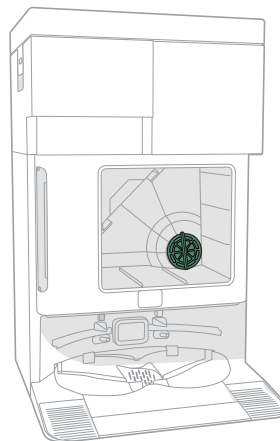

Verificați dacă pe capacul ventilatorului s-au acumulat scame sau murdărie și ștergeți-l cu o lavetă curată și uscată pentru a le îndepărta.

Poziționați suportul de andocare

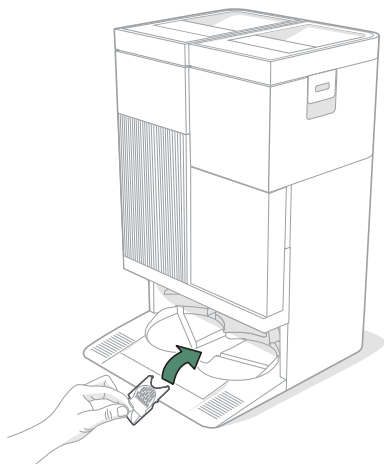

Poziționați suportul de andocare pe o podea tare, plană.

NOTĂ:

Nu îl poziționați în lumina directă a soarelui. Eliberați zona din jurul suportului de andocare pentru a optimiza procesul de andocare.

Depanare

Depanarea robotului

Robotul vă va avertiza dacă ceva nu este în regulă prin intermediul unui anunț vocal sau unei alerte sonore. Aplicația Roomba® Home va oferi, de asemenea, notificări cu pașii de urmat pentru a depana orice problemă.

În cazul în care nu știți sigur dacă robotul a finalizat sau întrerupt operația, consultați aplicația Roomba® Home pentru a vedea care este starea acestuia.

Resetare la valorile implicite din fabrică

Pentru a efectua resetarea la valorile implicite din fabrică, apăsați pe  timp de 5 secunde, nu eliberați, și apoi (în decurs de 5 secunde) apăsați pe  +  timp de 5 secunde.

Siguranța bateriei și expedierea

- Bateria TREBUIE să fie oprită înainte de livrare.
- Pentru a opri bateria, scoateți robotul de pe suportul de andocare. Împingeți înăuntru amortizorul și mențineți-l în această poziție în timp ce apăsați lung pe butonul  timp de 10 secunde sau până când lumina se stinge.
- Ambalați bine robotul pentru expediere.



AVERTISMENT:

Bateriile cu litiu-ion și produsele care conțin baterii cu litiu-ion sunt supuse unor reglementări stricte de transport. Dacă trebuie să expediați acest produs pentru service, pentru călătorie sau pentru orice alt motiv, TREBUIE să respectați instrucțiunile de expediere de mai jos.

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare, accesați aplicația Roomba® Home, contactați echipa Departamentului relații cu clienții sau accesați global.irobot.com

Depanarea suportului de andocare AutoWash™

Suportul de andocare AutoWash™ vă va atenționa dacă ceva nu a funcționat corect prin intermediul unui indicator LED de pe partea din față a rezervorului și prin intermediul aplicației Roomba® Home. Dacă suportul de andocare nu funcționează conform așteptărilor, consultați aplicația Roomba® Home pentru pași de depanare.

LED indicator	Eroare comună	Cum se remediază
Roșu continuu	Săculeț plin sau lipsă	Înlocuiți sacul dacă este plin sau lipsă. Asigurați-vă că sacul este introdus corespunzător. Dacă problema persistă, îndepărtați murdăria din portul din partea posterioară a robotului și din partea frontală a suportului de andocare AutoWash™.

NOTĂ:

Acest produs este dotat cu un sistem de protecție termică creat pentru a oferi protecție împotriva daunelor cauzate de supraîncălzire. Atunci când sistemul de protecție se declanșează, motorul se oprește. În acest caz, deconectați unitatea de la priză, lăsați-o să se răcească timp de 30 de minute, îndepărtați toate obstacolele din portul de evacuare și tubul de evacuare, apoi reconectați unitatea la priză.

Aveți nevoie de asistență suplimentară? Vă stăm la dispoziție.

Descărcați aplicația Roomba® Home sau accesați **global.irobot.com** pentru asistență pentru produs sau pentru a contacta centrul local de asistență. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară în SUA și Canada, contactați echipa Departamentului de relații cu clienții din SUA la numărul (877) 855-8593

Programul Departamentului de relații cu clienții iRobot® din SUA

De luni până vineri, 09:00 - 21:00, ora standard a coastei de est a SUA

Sâmbăta și duminică, 09:00 - 18:00, ora standard a coastei de est a SUA

Informații privind siguranța

Consultați ghidul privind siguranța care a fost furnizat împreună cu robotul sau accesați **global.irobot.com**



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Toate drepturile sunt rezervate. iRobot, Roomba și PerfectEdge sunt mărci înregistrate ale iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean și PrecisionVision sunt mărci comerciale ale iRobot Corporation. Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Apple și App Store sunt mărci comerciale ale Apple, Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. Google Play este o marcă comercială a Google LLC.



WC# 4866857 vA