


Roomba® Plus 675 - 679

Combo Robot Combo + Stație AutoWash™


Ghidul utilizatorului

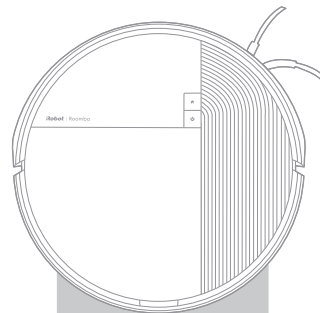

iRobot


Noțiuni de bază

- 1 Îndepărtați benzile de protecție de pe ambele părți ale robotului.
Dezlipiți folia de protecție de pe partea frontală.

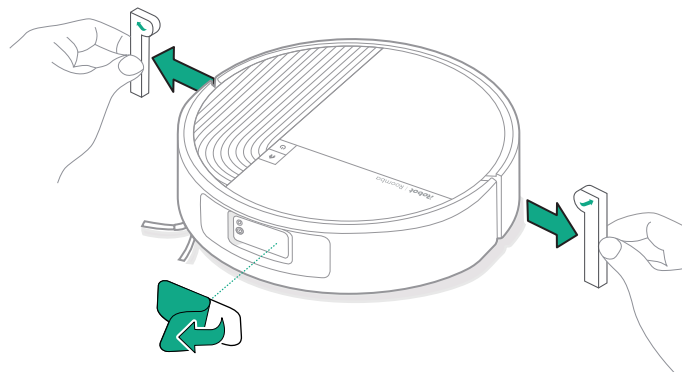


- 2 Instalați peria laterală.


Aliniați peria laterală cu tija de montare de pe robot și apăsați în jos până când auziți un "clic".

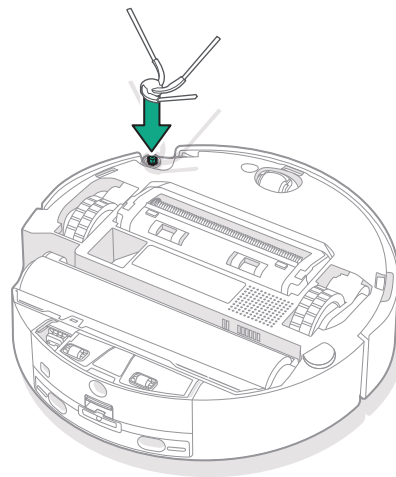


3 Așezați stația pe o podea dură și plană.

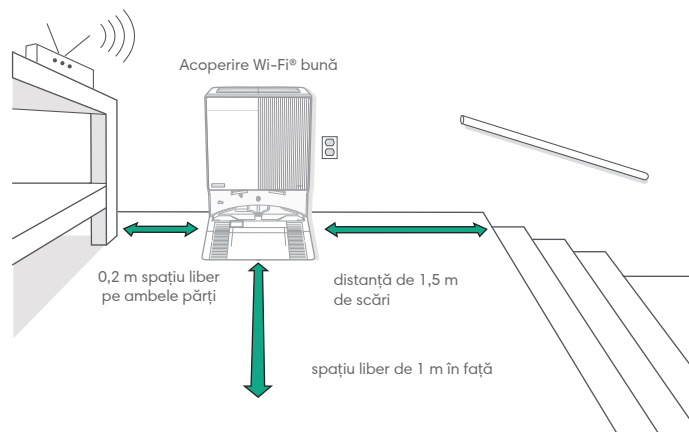

4 Introduceți cablul de alimentare în mufa de alimentare de pe partea din spate a stației.

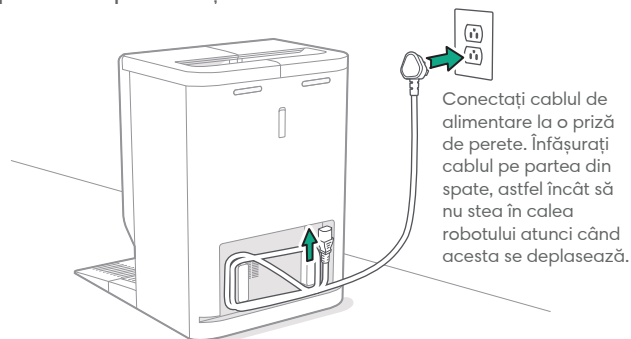

5 Aliniați stația pentru a instala placa rampei. Apăsați ferm în jos până când se fixează cu un clic.

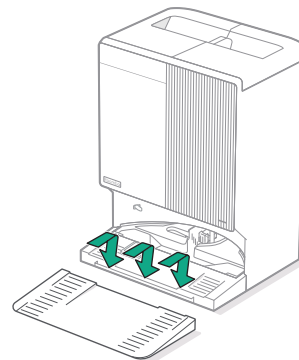


Notă: Feriți stația de expunerea directă la lumina soarelui. Asigurați-vă că zona din jurul stației este eliberată de obstacole, astfel încât robotul să se poată întoarce cu succes la stație.



AVERTISMENT: Pentru a preveni ca robotul să cadă pe scări, asigurați-vă că stația este amplasată la cel puțin 1,5m distanță de scări.


6 Umpleți cu apă curată.

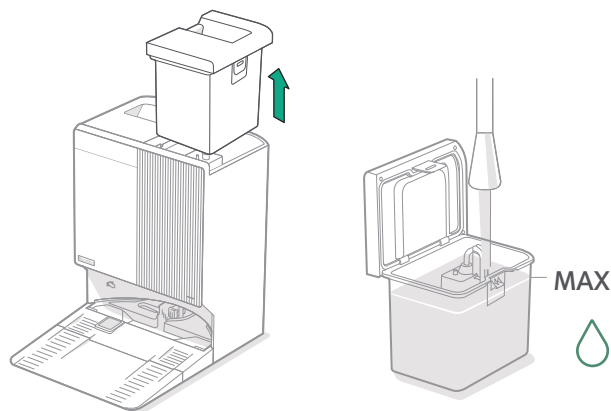

Scoateți rezervorul de apă curată (dreapta) din stație. Umpleți rezervorul de apă curată cu apă curată.


7 Instalați soluția de curățare.

Îndepărtați panoul stației și așezați-l pe o suprafață stabilă. Introduceți cartușul de detergent în poziția desemnată, așa cum se arată în figură. Împingeți cartușul spre interior până când este instalat corect.

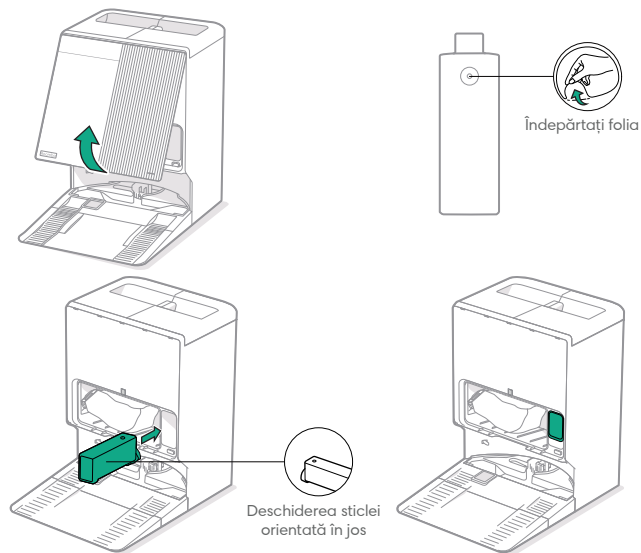

Important: 1. Nu utilizați soluții de curățare neoficiale sau orice alte produse de curățare, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul.
2. Stația distribuie automat soluția de curățare. Nu este recomandat să adăugați manual soluție de curățare în rezervorul de apă curată.
3. Când soluția de curățare din stație se termină, înlocuiți-o prompt cu soluția de curățare specificată pentru a menține performanțele de curățare.

8 Porniți și activați robotul.

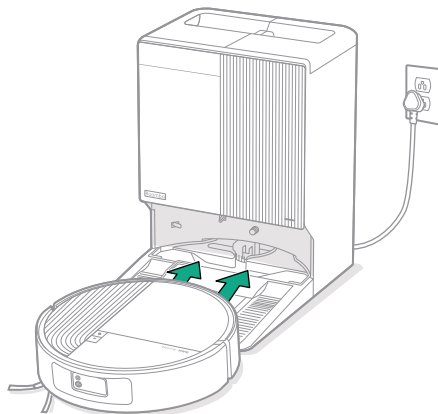

Așezați Robotul în fața Stației în direcția indicată în figură și împingeți-l încet înainte până când atinge Contactele de încărcare ale Stației. Indicatorul va deveni alb, indicând faptul că robotul pornește. Apoi veți auzi un mesaj vocal, indicând faptul că robotul este complet pornit și activat.



- Notă:**
- Pentru prima utilizare, după pornirea stației, împingeți ușor robotul în stație pentru a-l activa.
 - Când utilizați robotul într-un mediu nou, lăsați-l să pornească de la stație pentru a genera o hartă nouă.
 - Deși robotul vine cu o cantitate mică de energie reziduală, se recomandă să îl încărcați timp de 4 ore înainte de primul ciclu de curățare.
 - Pentru a scoate robotul din stație, glisați-l spre dumneavoastră și apoi ridicați-l.
 - Produsele noi sunt supuse testelor cu apă înainte de a părăsi fabrica, astfel încât poate fi prezentă o cantitate mică de apă reziduală. Acest lucru este normal.

9 Descărcați.

Scanati codul QR cu camera dispozitivului dvs. mobil sau căutați Roomba® Home în magazinul de aplicații. Aplicația Roomba® Home și o conexiune Wi-Fi sunt necesare pentru a finaliza configurarea. Aplicația vă va ghida prin configurarea rețelei.

Adăugare dispozitiv.

După ce robotul pornește, atingeți „Conectați” pentru a configura rețeaua;



Odată ce robotul este configurat în aplicație, veți putea să:

- Controlați când, unde și cum curăță
- Configurați programele planificate
- Personalizați preferințele de curățare
- Accesați sfaturi, trucuri și întrebări frecvente



Important: Conectivitatea Wi-Fi acceptă numai rețele de 2,4 GHz; rețelele de 5 GHz nu sunt acceptate.

Încărcare

Ilustrarea indicatoarelor luminoase

	Alb	Standby / Curățare / Întoarcere la stație
	Alb pulsant	Pornire / Încărcare / Conectare la Wi-Fi / Actualizare de firmware în curs
	Alb intermitent	Revenire la stație după întrerupere / Descărcare actualizare de firmware / Revenire la setările din fabrică în curs
	Roșu intermitent	Eroare robot
	Lumină stinsă	Oprit / Mod repaus

Reîncărcarea și reluarea curățării

Când robotul trebuie să se reîncarce, se va întoarce la stație. După ce s-a încărcat suficient pentru a finaliza sarcina de curățare rămasă, va relua curățarea de unde a rămas.

Modul Standby

Robotul consumă o cantitate redusă de energie cât timp se află pe stație. Când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, puteți apăsa și mențineți apăsat  timp de 10 secunde pentru a opri robotul. Pentru a-l porni din nou, apăsați  timp de 3 secunde.

Curățare

Comenzi prin butoane

 Butonul home	Apăsați	Dacă robotul este în afara stației	Trimiteti robotul la stație
		Dacă robotul este pe stație	Spălați rola de mop
	Apăsați de două ori	Dacă robotul este în afara stației	Activați curățarea locală
	Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 10s, apoi apăsați butonul de pornire în decurs de 5s	Restabilirea setărilor din fabrică	
 Buton de pornire	Apăsați	Start / pauză curățare	
	Apăsați și mențineți apăsat 3 s	Pornire	
	Apăsați și mențineți apăsat 10 s	Oprire (cu ton de oprire)	
	Apăsați și mențineți apăsat timp de 15 s	Oprire forțată	

Setări de curățare

Robotul vă va explora automat locuința și va curăța în treceri sistematice, rând cu rând. Dacă bateria se descarcă în timpul unui ciclu de curățare, robotul se va întoarce la stația de andocare și apoi va relua curățarea de unde a rămas.



Sfaturi:

Înainte de curățare, îndepărtați dezordinea excesivă de pe podea. Utilizarea frecventă a robotului vă va menține podelele curate.

Dacă nu sunteți sigur dacă robotul a terminat curățenia sau este pus pe pauză, verificați starea acestuia în aplicația Roomba® Home.



Notă: Aplicația Roomba® Home și o conexiune Wi-Fi sunt necesare pentru a finaliza configurarea. Aplicația mobilă vă permite să curățați anumite camere, să programați sarcini de curățare și să configurați lucrări/programe automate. Se recomandă cu fermitate utilizarea aplicației Roomba® Home pentru a controla funcțiile de curățare.

Curățare locală

Cu robotul aflat în afara stației, apăsați de două ori  butonul pentru a curăța local o zonă desemnată. Odată ce curățarea locală este finalizată, robotul își va termina sarcina.

Apăsați  pentru a-l trimite înapoi la stație.

Spălare automată

Robotul dvs. se va întoarce automat la stație în timpul și după fiecare ciclu de curățare pentru a goli apa murdară și a spăla mopul cu rolă.




Notă: Roboții Roomba® sunt, în general, concepuți pentru a aspira pe majoritatea tipurilor de pardoseli. Cu toate acestea, deoarece pardoselile din lemn masiv nefinisat și anumite pardoseli sau substraturi din laminat/vinil pot fi susceptibile la deteriorarea cauzată de apă, nu recomandăm utilizarea mopului cu rolă pe astfel de pardoseli.


Despre robotul Roomba®

Vedere de sus

roRO

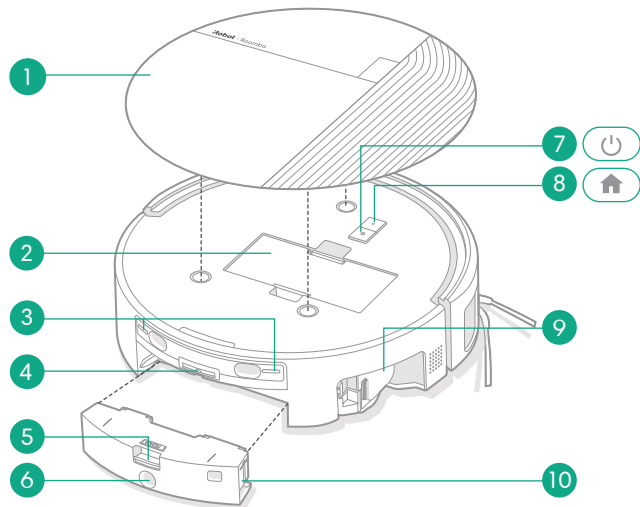


- | | |
|---|---|
| 1 Capac superior robot | 6 Orificiu de umplere cu apă curată |
| 2 Recipient de praf al robotului | 7 Buton de pornire |
| 3 Contacte de încărcare | 8 Butonul home |
| 4 Duză de pulverizare a apei a robotului | 9 Ansamblu mop cu rolă |
| 5 Buton de eliberare a recipientului pentru apă murdară | 10 Rezervor de apă murdară al robotului |

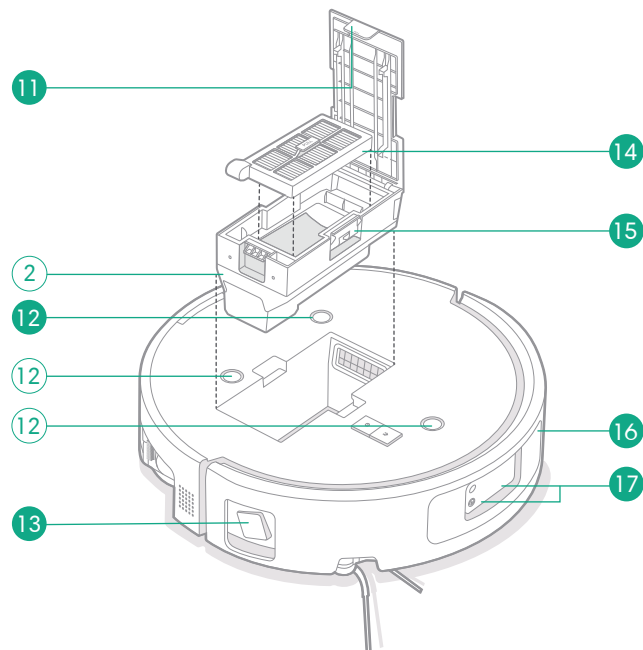


- | | |
|---|--|
| 11 Buton de eliberare a capacului filtrului | 15 Buton de eliberare a coșului colector de praf |
| 12 Încuietoare magnetică a capacului superior | 16 Senzor bară de protecție frontală |
| 13 Senzor laser lateral cu o singură linie pentru margini | 17 Modul de navigare și evitare a obstacolelor + Lumină de umplere |
| 14 Filtru | |

Vedere de jos

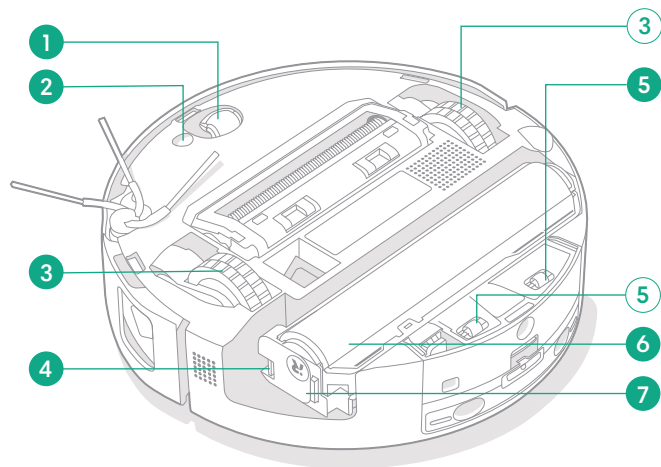


- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| 1 | Roată universală retractabilă | 6 | Mop cu rola |
| 2 | Senzor ultrasonic pentru detectarea covorului | 7 | Capac de capăt mop cu rola |
| 3 | Roată motoare | | |
| 4 | Buton de eliberare mop cu rola | | |
| 5 | Roată auxiliară spate | | |

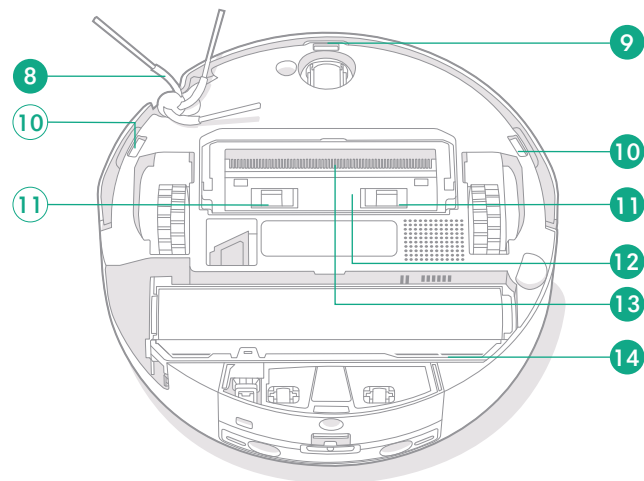

- | | | | |
|----|--|----|-----------------------------------|
| 8 | Perie laterală | 12 | Capac perie principală |
| 9 | Senzor TOF de detectare a podelei | 13 | Perie principală anti-încălire |
| 10 | Senzor infraroșu de detectare a podelei | 14 | Canelura racletei mopului cu rola |
| 11 | Buton de eliberare a capacului periei principale | | |

Despre stația dvs. Roomba® (Dock)


Vedere frontală

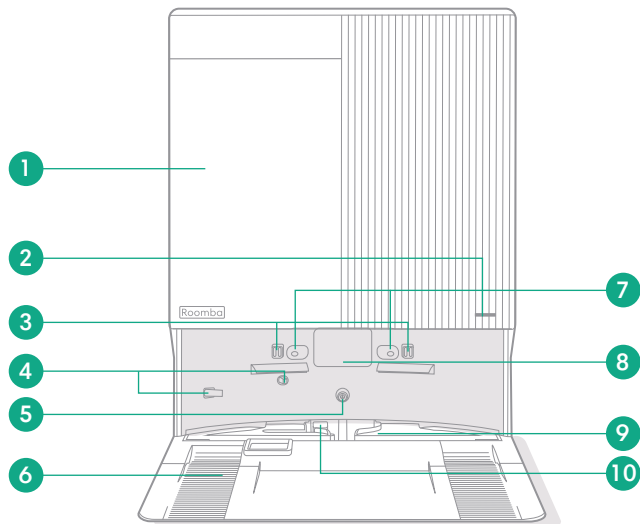

- 1 Panou stație (Pentru a scoate sau instala sacul de eliminare a murdăriei și soluția de curățare, scoateți acest panou)
- 2 Indicator luminos
- 3 Contacte de încărcare ale stației
- 4 Tijă de împingere pentru scurgere
- 5 Admisie apă curată

- 6 Placă rampă
- 7 Colț de aliniere pentru revenire la stație
- 8 Zonă de emisie a semnalului de andocare
- 9 Tavă de curățare
- 10 Plutitor


Vedere din spate

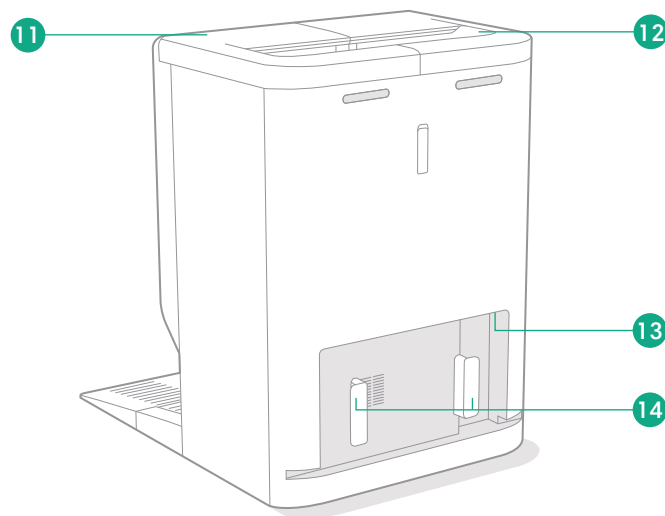

- 11 Rezervor de apă curată
- 12 Rezervor de apă murdară
- 13 Intrare cablu de alimentare
- 14 Fantă de direcționare a cablului


Notă: Comportamentele reale ale LED-urilor robotului și ale stației de andocare se pot schimba din cauza actualizărilor de software.

Vedere din interior

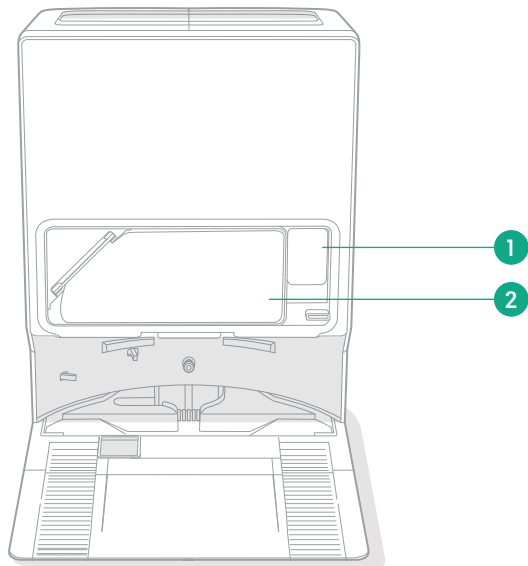


- 1 Cartuș de detergent
- 2 Sac de praf

Vedere de sus

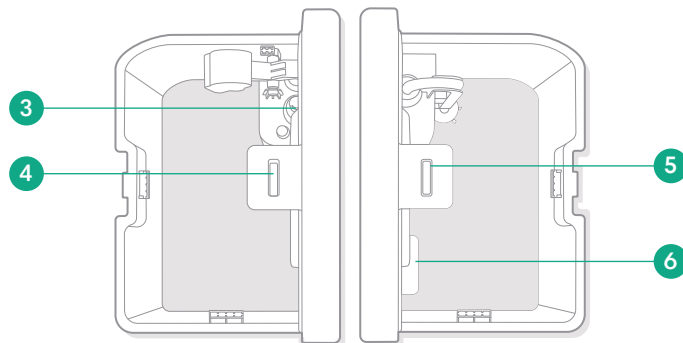

- 3 Admisie rezervor de apă murdară
- 4 Zăvorul capacului rezervorului de apă murdară
- 5 Zăvorul capacului rezervorului de apă curată
- 6 Modul inhibitor de calcar

Indicator LED stație

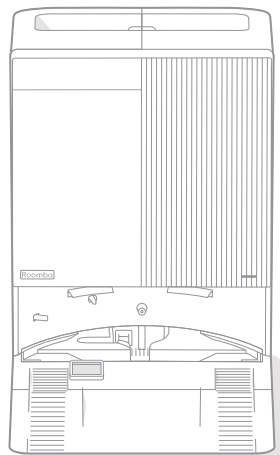

- ■ ■ Alb pulsant: Curățare
- Roșu intermitent: Eroare stație
- Indicator LED oprit: Oprire (Robotul este pe stație)

Notă: Comportamentele reale ale LED-urilor robotului și ale stației de andocare se pot schimba din cauza actualizărilor de software.

Îngrijirea și întreținerea robotului


Pentru a menține robotul la performanțe maxime, este esențial să efectuați cu regularitate următoarele operațiuni de bază pentru îngrijire și întreținere. Aplicația Roomba® Home oferă mementouri personalizate pentru înlocuirea accesoriilor și nevoile importante de întreținere. Videoclipuri instructive suplimentare sunt disponibile în aplicația Roomba® Home. Dacă observați că Robotul adună mai puține resturi de pe podea, înlocuiți sacul de praf de unică folosință din stație și curățați periile.

Componentă	Frecvență de întreținere	Frecvența de înlocuire*
Capac perie principală	Verificați la fiecare 6 luni	Înlocuiți dacă este uzat sau deteriorat
Contacte de încărcare	Curățați la fiecare 2 săptămâni sau la nevoie	-
Recipient de praf al robotului	Curățați la fiecare 2 săptămâni sau la nevoie	-
Perie laterală	Curățați la fiecare 2 săptămâni sau la nevoie	La fiecare 3-6 luni
Perie principală anti-încălire	Curățați săptămânal	La fiecare 3-6 luni
Roată universală retractabilă	Curățați la fiecare 4 săptămâni (săptămânal dacă aveți animale de companie)	-
Roată motoare	Curățați la fiecare 4 săptămâni (săptămânal dacă aveți animale de companie)	-
Mop cu rolă	Curățați la nevoie	La fiecare 3-6 luni
Canelura racletei mopului cu rolă	Curățați la fiecare 2 luni sau la nevoie	-
Filtru coș de praf	Curățați la fiecare 2 săptămâni sau la nevoie	La fiecare 3-6 luni
Senzori (Modul de navigare și evitare a obstacolelor, senzor de margini, senzor de denivelări etc.)	Curățați lunar sau la nevoie	-

* Frecvența de înlocuire poate varia. Înlocuiți componentele dacă există uzură vizibilă.

Curățați peria laterală


Trageți pentru a scoate peria laterală. Îndepărtați orice fire de păr sau resturi, apoi reinstalați peria laterală. Veți auzi un clic atunci când este fixată bine la locul ei.

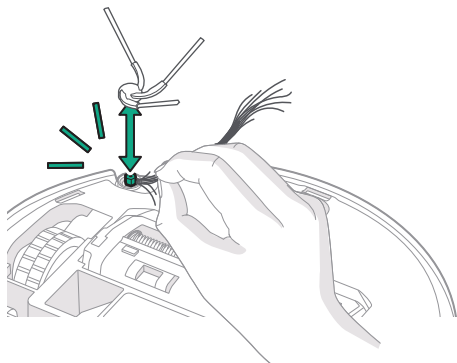


Important: Se recomandă înlocuirea periei laterale la fiecare 3–6 luni pentru a menține performanța optimă de curățare.

Curățați peria cu rolă


- 1 Strângeți butoanele de eliberare a capacului periei principale, ridicați capacul în sus.

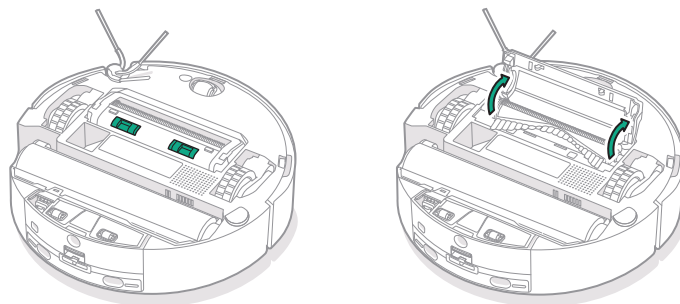


- 2 Scoateți peria principală.

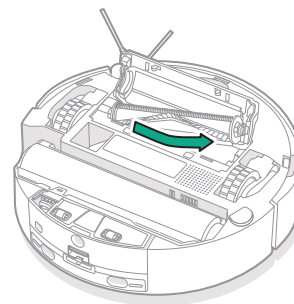


- 3 Scoateți capacul de la capătul periei principale.

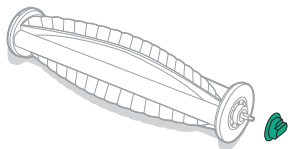

- 4 Îndepărtați orice păr sau resturi încurcate pe peria principală și pe capacul de capăt, verificați dacă există obiecte străine între dinții tăietori și curățați-le prompt. Reinstalați capacul de capăt.

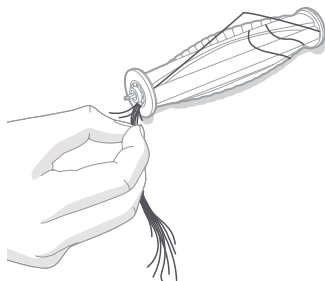


- 5 Reinstalați peria principală și capacul periei principale în robot. Aliniați și introduceți cele 4 cleme din partea frontală a capacului periei principale, apoi apăsați pe partea din spate a capacului. Veți auzi un clic atunci când este fixată bine la locul ei.

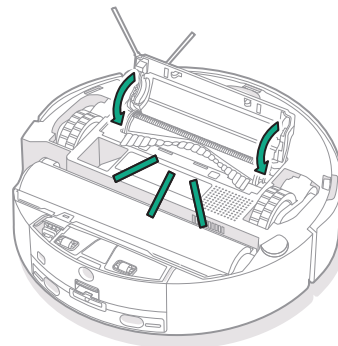


Important: Se recomandă înlocuirea periei principale la fiecare 6-12 luni pentru a menține performanța optimă de curățare.

Curățați roata universală

- 1 Utilizați o perie de curățare sau o lavetă uscată pentru a îndepărta părul și resturile de pe roata universală.

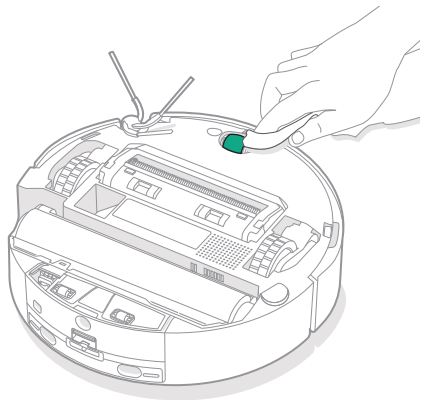

- 2 Utilizați o unealtă pentru a ridica roata universală și a o scoate din carcasa acesteia.

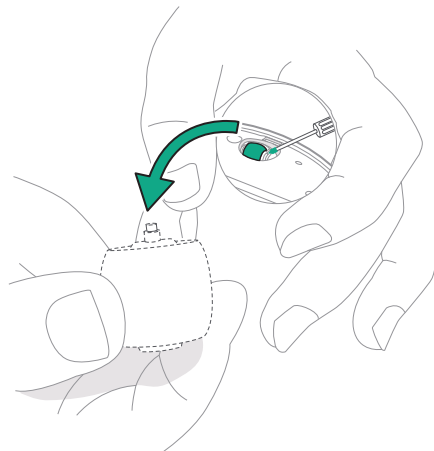


Important: O roată universală blocată cu păr și resturi poate cauza deteriorarea podelei. Carcasa rații universale nu poate fi scoasă din Robot. Doar roata universală poate fi scoasă cu o unealtă pentru întreținere.

Curățați roata auxiliară spate

Utilizați o unealtă pentru a ridica și a glisa roata auxiliară spate de la dreapta la stânga pentru a o desprinde de pe axul metalic. Scoateți prin glisare roata auxiliară spate, apoi utilizați o perie de curățare pentru a îndepărta părul și resturile din spatele acesteia.


Roată auxiliară spate

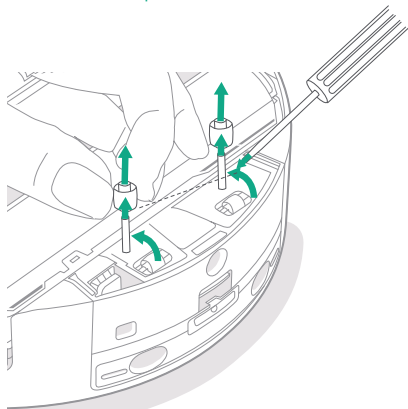


Curățați contactele de încărcare și senzorii

Ștergeți contactele de încărcare și senzorii cu o cârpă curată și uscată.

Contacte de încărcare

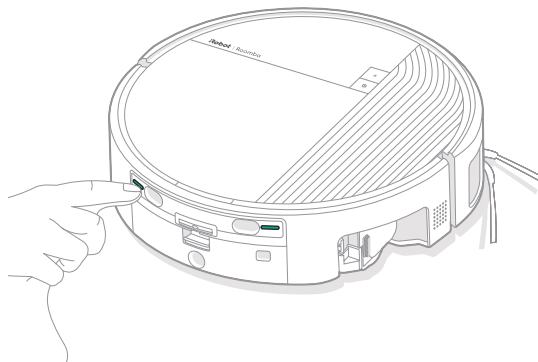


Senzori

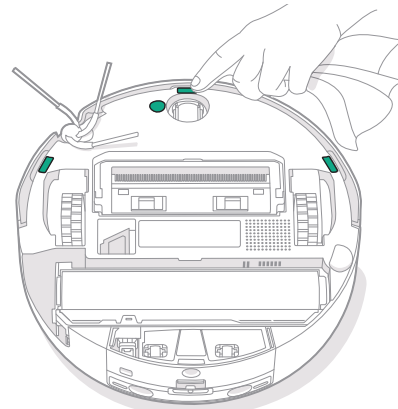


Important: Nu pulverizați soluție de curățare sau apă pe senzori sau pe orificiile senzorilor.

Curățați recipientul pentru apă murdară


- 1 Apăsați în jos pe butonul de eliberare a recipientului pentru apă murdară pentru a scoate recipientul.

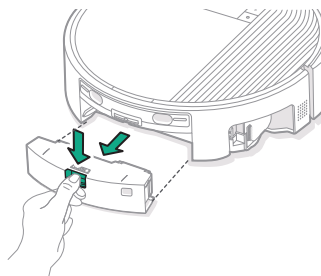

- 2 Deschideți capacul recipientului pentru apă murdară.

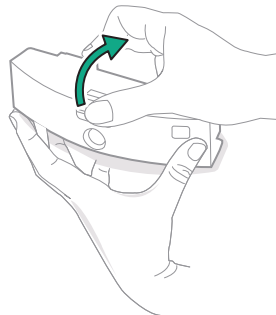


- 3 Goliți apa murdară, clătiți recipientul sub jet de apă curată și ștergeți orice reziduu.

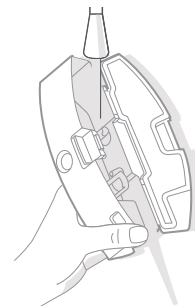


- 4 Clătiți și ștergeți orice reziduu de pe suprafața superioară a recipientului.



- 5 Ștergeți orice reziduu de pe partea inferioară a robotului. Această zonă trebuie să rămână lipsită de reziduuri pentru a asigura glisarea corectă a recipientului în robot.

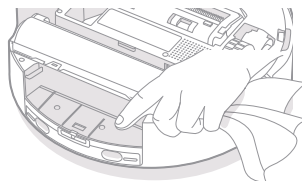


- 6 Reinstalați recipientul pentru apă murdară în robot. Veți auzi un "clic" atunci când acesta este fixat în siguranță la locul său.

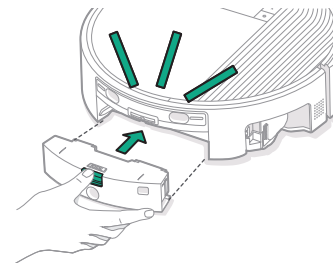


Important: Nu curățați recipientul pentru apă murdară în mașina de spălat vase. Curățați bine recipientul pentru a menține performanțele optime de curățare.

Curățați mopul cu rolă

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare a mopului cu rolă din lateral, apoi extrageți încet mopul cu rolă pe orizontală.

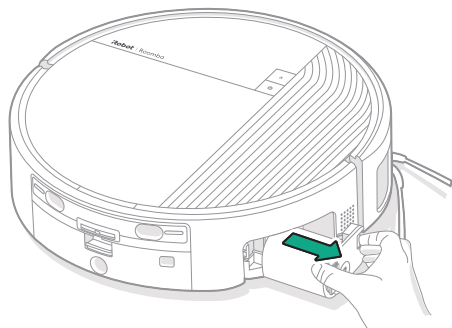


- 2 Curățați și clătiți mopul cu rolă, apoi lăsați-l să se usuce la aer, la temperatura camerei.

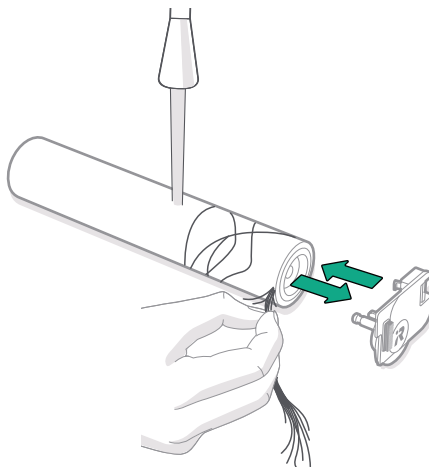

*** Notă:** Când scoateți capacul de la capătul mopului tip rolă, trageți-l cu o forță moderată. La reinstalare, apăsați-l ferm pe poziție.


- 3 Aliniați mopul cu rolă cu capacul de capăt, împingeți-l și apăsați ferm până când auziți un "clic", ceea ce indică faptul că este fixat în poziție.

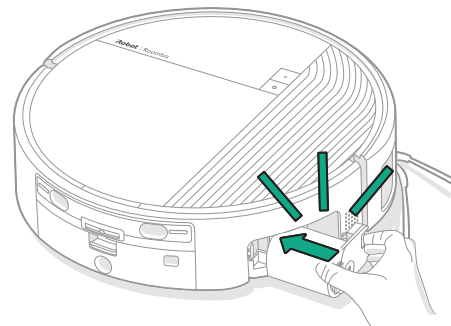


*** Notă:** La instalarea mopului tip rolă, asigurați-vă că butonul verde de eliberare de pe capacul de la capăt este poziționat în colțul din dreapta sus. Aliniați capacul de capăt cu robotul, apoi împingeți-l orizontal spre interior până când auziți un „clic”, ceea ce indică faptul că este fixat în poziție.

Curățați canelura racletei mopului cu rolă


- 1 Apăsăți și mențineți apăsat butonul de eliberare din lateral, apoi extrageți încet mopul cu rolă pe orizontală.

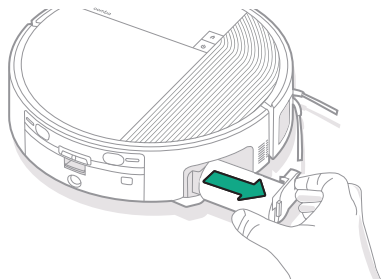


- 2 Întoarceți robotul, împingeți partea stângă a canelurii racletei mopului cu rolă înainte și trageți-o spre stânga.

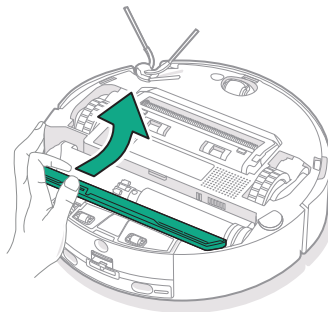

- 4 Aliniați canelura racletei mopului cu rolă cu fanta din dreapta, introduceți-o și apăsați ferm partea stângă înapoi pentru a o fixa.

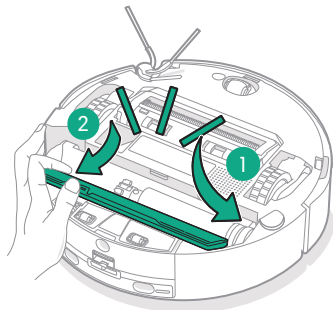


- 3 Clățiți sau ștergeți canelura racletei mopului cu rolă.

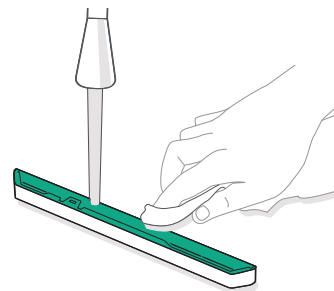


Important: Asigurați-vă că este instalată corect canelura racletei mopului cu rolă. Dacă nu este fixat ferm, mopul cu rolă va fi dificil de reînaltat.

Curățați recipientul pentru praf al robotului și filtrul


1 Ridicați pentru a scoate capacul superior al robotului.

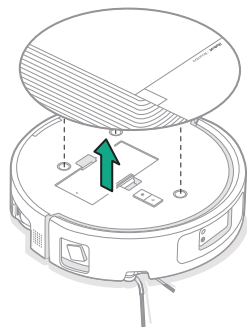


2 Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare a coșului colector praf pentru a scoate coșul colector praf.

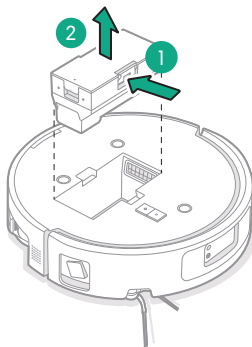


3 Deschideți capacul recipientului pentru praf și scoateți filtrul.

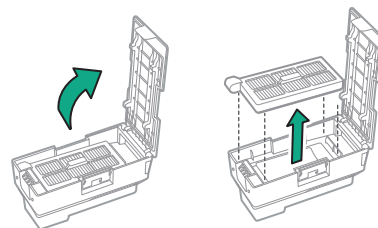

4 Dacă este necesar, clătiți filtrul cu apă curată. Lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l reinstala.

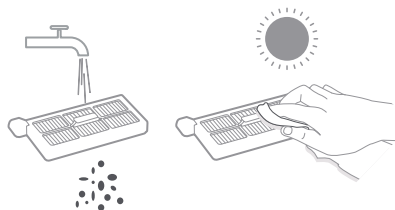


5 Goliți și curățați praful și resturile din recipientul pentru praf.

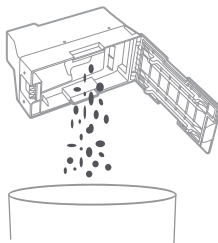


Important: Capacul filtrului este lavabil, dar trebuie lăsat să se usuce complet la aer înainte de a-l reinstala în Recipientul pentru praf. Nu curățați Recipientul pentru praf în mașina de spălat vase. Nu utilizați o perie sau degetele pentru a curăța Filtrul. Spălați Recipientul pentru praf și Filtrul numai cu apă curată. Nu folosiți niciun detergent.

Îngrijirea și întreținerea stației

- 6 Reinstalați capacul filtrului pe filtru. Instalați filtrul. Reinstalați recipientul pentru praf în robot.

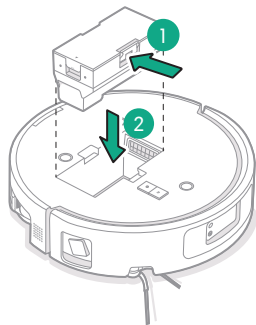

- 7 Închideți capacul superior al robotului.

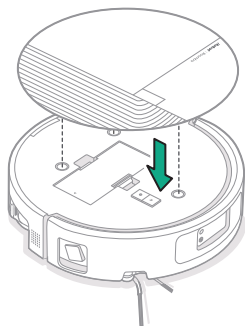


Pentru a menține stația de andocare la performanțe optime, urmați procedurile descrise în paginile următoare.

Componentă	Frecvență de întreținere	Frecvența de înlocuire*
Contacte de încărcare ale stației	Lunar	-
Senzori	Curățați lunar	-
Zonă de emisie a semnalului de întoarcere la stație	Curățați lunar	-
Tavă de curățare	Curățați la fiecare 2 săptămâni sau la nevoie	-
Rezervor de apă curată	Clătiți și schimbați apa după cum este necesar	-
Rezervor de apă murdară	Clătiți și golți după cum este necesar	-
Placă rampă	Curățați lunar	-
Sac de praf	-	Înlocuiți la nevoie
Cartuș de detergent	-	Înlocuiți la nevoie

* Frecvența de înlocuire poate varia. Înlocuiți componentele dacă există uzură vizibilă.

Curățarea contactelor de încărcare ale stației și a ferestrei cu infraroșu



- 1 Verificați componentele pentru a vă asigura că nu există resturi. Ștergeți cu grijă cu o cârpă curată și uscată.

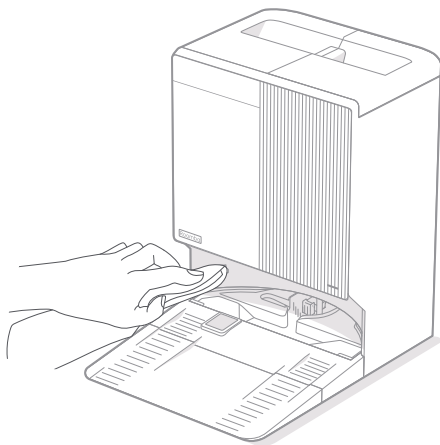


Important: Nu pulverizați soluție de curățare sau apă pe senzori sau pe orificiile senzorilor.

Curățați tava de curățare

- 1 Clătiți sau ștergeți cu grijă resturile din interiorul și din jurul tăvii de curățare. Asigurați-vă că orificiul de umplere cu apă curată și orificiul de aspirare a apei murdare nu prezintă obstrucții. Pentru a îndepărta murdăria persistentă se pot folosi un săpun delicat și un burete.

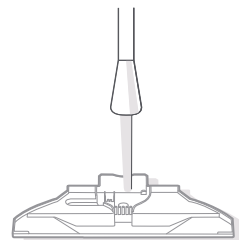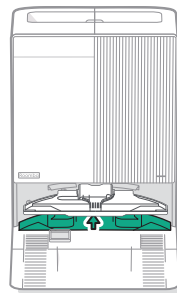


- 2 După curățare, asigurați-vă că tava de curățare este fixată ferm la locul ei.

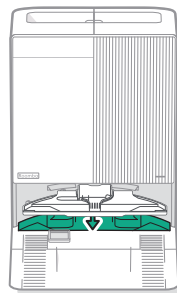


Curățați rezervoarele de apă

- 1 Scoateți și curățați rezervorul de apă murdară pentru a preveni mirosurile și mucegaiul.

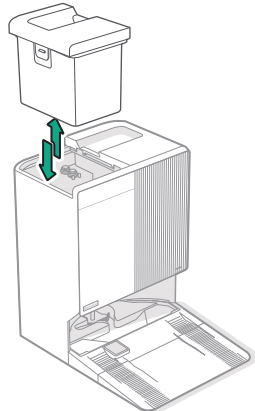


- 2 Goliți rezervorul de apă murdară și clătiți-l cu apă.

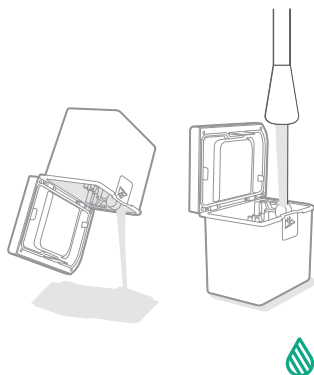


- 3 Clătiți ambele rezervoare cu apă la temperatura camerei. Se poate folosi un burete pentru a îndepărta murdăria persistentă.



- 4 Reumpleți rezervorul de apă curată cu apă curată.

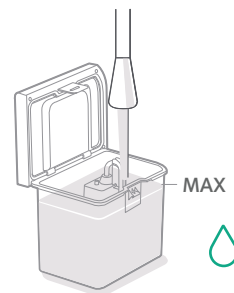


- 5 Instalați ambele rezervoare înapoi în stație.

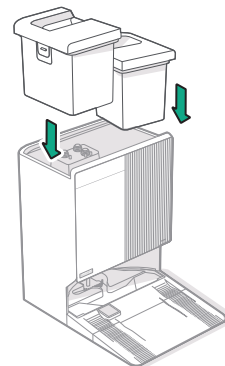

Important: Flotoarele din rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară sunt piese mobile. Aveți grijă când le curățați pentru a evita deteriorarea funcționării acestora.
Nu puneți rezervoarele în mașina de spălat vase.
Înainte de reinstalare, asigurați-vă că încuietorile rezervoarelor sunt bine închise.

Înlocuiți soluția de curățare


Îndepărtați panoul stației și așezați-l pe o suprafață stabilă. După cum se arată în figură, scoateți și aruncați cartușul de detergent gol, apoi luați o nouă soluție de curățare și instalați-o în poziția desemnată. Împingeți soluția de curățare spre interior până când este instalată corect.

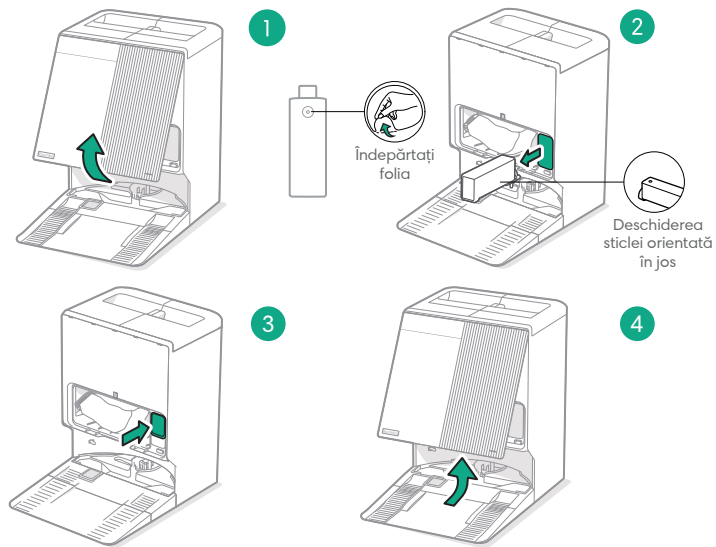

*** Important:** Roomba® StayClean™ Mopping Concentrate este în prezent singura soluție de curățare aprobată pentru utilizarea cu acest produs. Nu utilizați nicio altă soluție de curățare.

Înlocuiți sacul pentru eliminarea murdăriei

- 1 Când sacul de eliminare a murdăriei trebuie înlocuit, deschideți panoul stației, trageți de mânerul sacului de eliminare a murdăriei pentru a scoate sacul și aruncați-l. Introduceți un nou sac de eliminare a murdăriei și împingeți mânerul în fantă, asigurându-vă că este instalat corect.
- 2 Aliniați dispozitivele de blocare și reatașați panoul stației. Veți auzi un clic atunci când este fixată bine la locul ei.

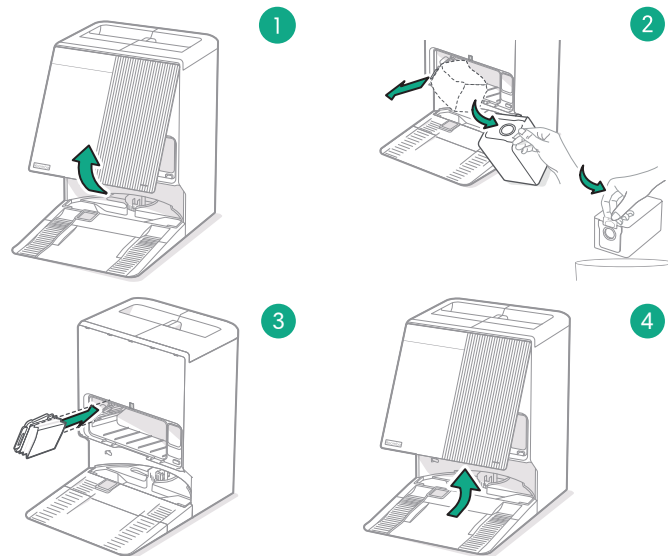

Depanare

Indicații de eroare

Soluții

Nu se poate porni	Bateria este descărcată. Vă rugăm să încărcați complet înainte de utilizare.
Nu poate porni: baterie descărcată	Vă rugăm să lăsați robotul să își încarce suficient bateria și să încercați din nou.
Nu a putut ajunge la stație	Asigurați-vă că traseul este liber pentru ca robotul să se întoarcă la stația sa. Verificați dacă stația este conectată la priză și se află în locația sa originală.
Zgomot neobișnuit în timpul curățării	Peria principală, peria laterală, roata stângă/dreaptă sau mopul cu rolă pot fi încurcate cu obiecte străine. Opiți robotul și curățați-l.
Performanță de curățare redusă sau pierderi de murdărie	Recipientul pentru praf este plin. Curățați-l. Peria principală este încurcată cu obiecte străine. Curățați-l.
Robot deconectat	Semnal Wi-Fi slab. Asigurați-vă că robotul are o acoperire Wi-Fi bună. Conexiune Wi-Fi anormală. Resetați conexiunea Wi-Fi și descărcați cea mai recentă aplicație, apoi încercați să vă reconectați.
Nu se poate încărca	Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul stației de andocare și contactele de încărcare de pe stație sunt lipsite de praf și obstrucții. Temperatura ambientă este prea scăzută (sub 0°C) sau prea ridicată (peste 40°C).

Indicații de eroare

Soluții

Imposibil de conectat la aplicație	Asigurați-vă că atât stația, cât și robotul se află în zona de acoperire Wi-Fi cu un semnal puternic. Resetați conexiunea Wi-Fi conform instrucțiunilor din manual înainte de a le asocia din nou.
Nu se poate spăla mopul	Rezervorul de apă curată al stației a rămas fără apă. Vă rugăm să reumpleți cu apă curată. Orificiul de evacuare a apei curate este blocat. Îndepărtați blocajul. Tava de curățare a stației este plină. Vă rugăm să curățați tava. Tava de curățare nu este instalată. Instalați-o. Rezervorul de apă murdară este plin. Golțiți-l.
Peria principală este blocată	Îndepărtează obstacolele sau fibrele încurcate de pe perie, astfel încât să se poată roti liber
Perie principală încurcată. Curățați și continuați	Peria principală este încurcată cu obiecte străine. Curățați și reporniți sarcina.

Depanare

Indicații de eroare

Soluții

Peria laterală este blocată

Îndepărtați fibrele și resturile încurcate pentru ca peria laterală să se poată roti liber.

Roata stângă blocată/
Roata dreaptă blocată

Apăsăți roata stângă/dreaptă în sus și în jos de câteva ori, apoi rotiți-o pentru a desprinde resturile blocate. Aceasta ar trebui să se rotească liber.

Curățați senzorii de denivelare

Curățați senzorii de denivelare inferiori cu o lavetă moale și uscată, astfel încât scările să poată fi detectate cu precizie. Așezați robotul pe podea și apăsați butonul de pornire pentru a relua curățarea.

Modulul de navigare și evitare a obstacolelor este blocat, vă rugăm să ștergeți și să continuați

1. Modulul de navigare și evitare a obstacolelor este blocat. Vă rugăm să îndepărtați blocajul sau obiectul străin;
2. Dacă nu este necesară curățarea, vă rugăm să mutați robotul într-o locație nouă și să reporniți.

Robotul este blocat

Mută-l într-o zonă deschisă și apasă butonul Power pentru a relua. Îndepărtează obstacolele și deschide ușile.

Nu se poate porni: blocat într-o zonă cu acces interzis

Mută robotul în afara zonei cu acces interzis pentru a putea începe noua sa rutină.

Imposibil de pornit: scări sau diferență de nivel detectate

Vă rugăm să mutați robotul într-o locație nouă și să încercați din nou.

Indicații de eroare

Soluții

Robotul este suspendat

Robotul a detectat că este suspendat în aer. Vă rugăm să îl mutați într-o locație nouă și să porniți din nou.

Bateria este prea descărcată pentru a curăța

Așezați robotul pe stația sa de andocare și lăsați-l să se încarce suficient. Puteți verifica starea bateriei aici în fila Roboți.

Tava de curățare este plină. Vă rugăm să verificați conducta de apă murdară și să vă asigurați că rezervorul de apă murdară este instalat corect

Mai întâi, verificați și goliiți rezervorul de apă murdară, asigurându-vă că este instalat corect la locul său. Apoi curățați părul și alte blocaje din filtrul de curățare și orificiul de aspirare ale stației.

Specificații robot

Listă senzori robot

Nume	Cantitate	Funcție	Rază de detectare / Distanță de lucru
Modulul de navigare și evitare a obstacolelor	x1	Localizare, navigare & evitarea obstacolelor	Navigare radar 0,08 m-12 m Evitarea obstacolelor 0,05-0,32 m
Giroscop IMU	x1	Controlul mișcării	/
Accelerometru	x1	Controlul vitezei	/
Senzor laser lateral cu o singură linie pentru margini	x1	Curățare margini	1,5 cm-10 cm
Senzor ultrasonic pentru detectarea covorului	x1	Recunoaștere covor	30 mm
Senzor bară de protecție frontală	x2	Protecție la coliziune	≤3 mm
Senzor TOF de detectare a podelei	x1	Detectare pantă	9 cm
Senzor infraroșu de detectare a podelei	x2	Detectare pantă	9 cm
Senzor Hall de detectare a recipientului pentru praf	x1	Detectează dacă recipientul pentru praf este instalat	≤1 cm
Senzor infraroșu posterior pentru revenire	x1	Întoarcere la stație și asociere	2-2,2 m
Senzor Hall de detectare a recipientului pentru apă murdară	x1	Detectează dacă recipientul pentru apă murdară este instalat	≤1 cm
Senzor Hall de detectare a umplerii recipientului pentru apă murdară	x1	Detectează dacă recipientul pentru apă murdară este plin	<0,3 mm

Listă senzori stație de andocare

Nume	Cantitate	Funcție	Rază de detectare / Distanță de lucru
Senzor Hall de detectare a rezervorului de apă curată	x1	Detectează dacă rezervorul de apă curată este instalat sau gol	≤1,5 cm
Senzor Hall de detectare a rezervorului de apă murdară	x1	Detectează dacă rezervorul pentru apă murdară este instalat sau plin	≤1,5 cm
Senzor Hall de detectare pentru tavă de curățare plină	x1	Detectează dacă tava de curățare este plină	≤1,5 cm
Senzor Hall pentru detectarea tăvii de curățare	x1	Detectează dacă tava de curățare este instalată	≤1,5 cm
Detectarea lipsei soluției de curățare	x1	Detectează dacă există soluție de curățare în conductă	/



Robot

Nume produs	Robot aspirator
Dimensiuni	354,5×354,5×99,8 mm
Capacitate acumulator	Capacitate evaluată 4800 mAh Capacitate nominală 5200 mAh
Greutate netă	~4,85 kg

Stația de andocare cu auto-curățare

Dimensiunile stației	350×484×475 mm
Greutatea netă a stației	~8,15 kg

Asistență tehnică

Aveți nevoie de asistență suplimentară? Vă stăm la dispoziție.

Descărcați aplicația Roomba® Home sau accesați global.irobot.com pentru asistență pentru produs sau pentru a contacta centrul local de asistență. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară în SUA și Canada, contactați echipa Departamentului de relații cu clienții din SUA la numărul **(877) 855-8593**

Programul Departamentului de relații cu clienții iRobot® din SUA

De luni până vineri, 09:00 – 21:00, ora standard a coastei de est a SUA
Sâmbătă și duminică, 09:00 – 18:00, ora standard a coastei de est a SUA

Informații privind siguranța

Consultați ghidul privind siguranța care a fost furnizat împreună cu robotul sau accesați global.irobot.com

iRobot

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Toate drepturile sunt rezervate. iRobot, Roomba și PerfectEdge sunt mărci înregistrate ale iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean și PrecisionVision sunt mărci comerciale ale iRobot Corporation. Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Apple și App Store sunt mărci comerciale ale Apple, Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. Google Play este o marcă comercială a Google LLC.