


Roomba® Max 875-877

Combo Robot + Stație AutoWash™


Ghidul utilizatorului

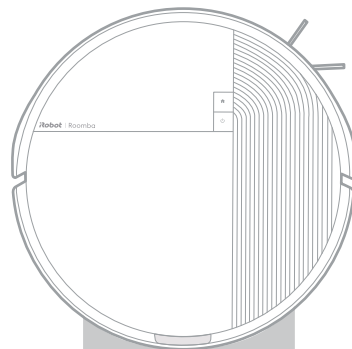

iRobot


Noțiuni de bază

- 1 Îndepărtați inserțiile din spumă de pe ambele părți ale robotului.
Dezlipiți folia de protecție de pe partea frontală.

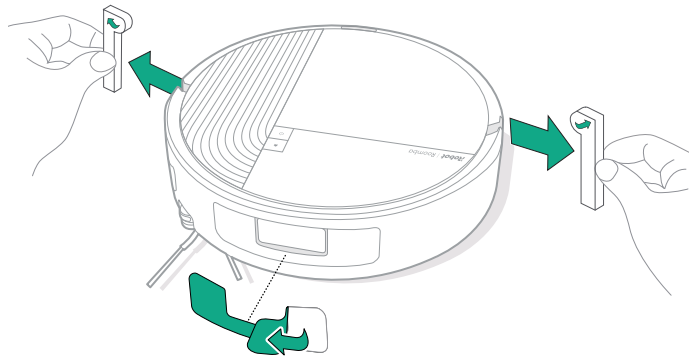


- 2 Instalați peria laterală.

Aliniați peria laterală cu tija de montare de pe robot și apăsați în jos până când auziți un "clic".

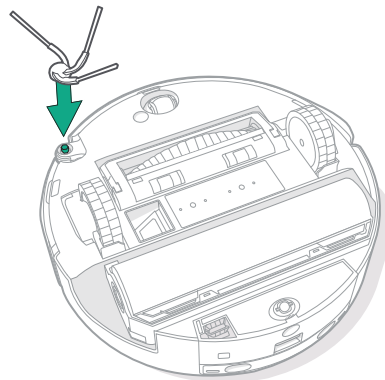

3 Așezați stația pe o podea dură și plană.

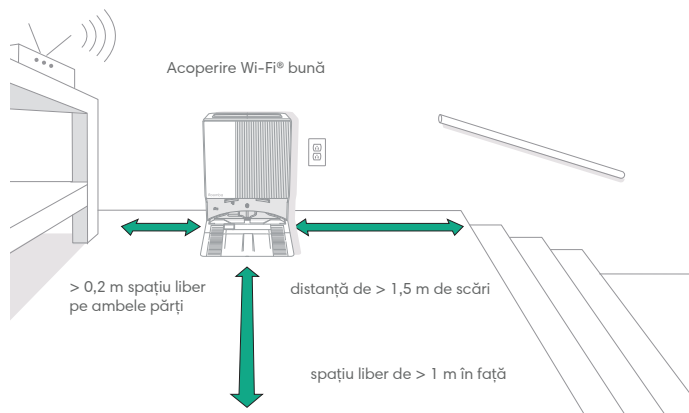


Notă:

- Feriți stația de expunerea directă la lumina soarelui. Asigurați-vă că zona din jurul stației este eliberată de obstacole, astfel încât robotul să se poată întoarce cu succes la stație.
- Nu așezați stația pe covor.




AVERTISMENT: Pentru a preveni ca robotul să cadă pe scări, asigurați-vă că stația este amplasată la cel puțin 1,5 m distanță de scări.

4 Conectați stația.

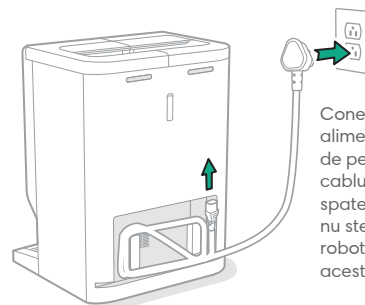


Conectați cablul de alimentare la o priză de perete. Înfășurați cablul pe partea din spate, astfel încât să nu stea în calea robotului atunci când acesta se deplasează.

5 Aliniați stația pentru a instala placa rampei. Apăsați ferm în jos până când se fixează cu un clic.

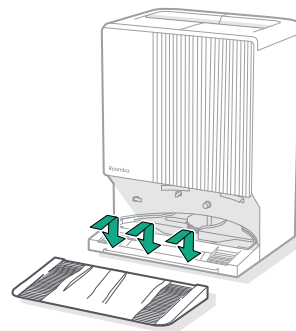

6 Instalați soluția de curățare.


1. Îndepărtați panoul stației și așezați-l pe o suprafață stabilă.
2. Introduceți cartușul de detergent în poziția desemnată, așa cum se arată în figură. Împingeți cartușul spre interior până când este instalat corect.

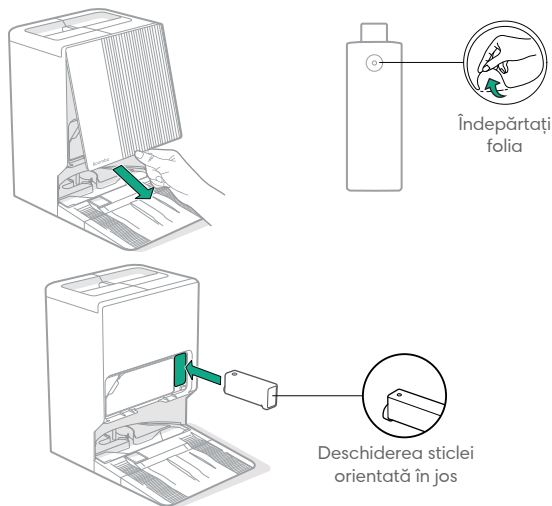


Important: 1. Nu utilizați soluții de curățare neoficiale sau orice alte produse de curățare, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul.
2. Stația distribuie automat soluția de curățare. Nu este recomandat să adăugați manual soluție de curățare în rezervorul de apă curată.
3. Când soluția de curățare din stație se termină, înlocuiți-o prompt cu soluția de curățare specificată pentru a menține performanțele de curățare.

7 Umpleți cu apă curată.

Scoateți rezervorul de apă curată (dreapta) din stație. Umpleți rezervorul de apă curată cu apă curată.

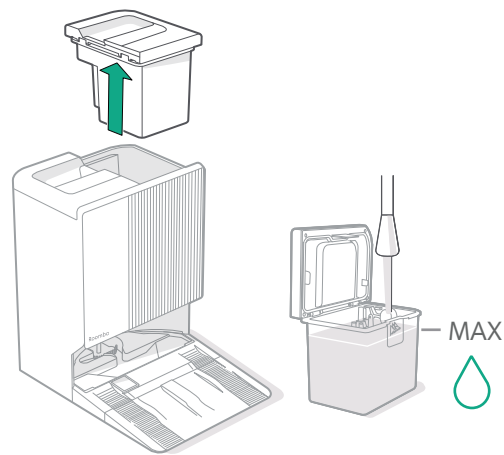

8 Porniți și activați robotul.

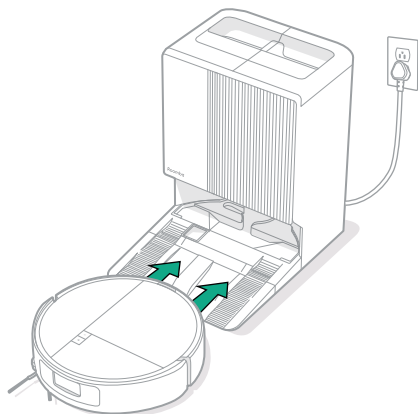

Așezați robotul în fața stației în direcția indicată în figură și împingeți-l încet înainte până când atinge contactele de încărcare ale stației. Indicatorul va deveni alb, indicând faptul că robotul pornește. Apoi veți auzi un mesaj vocal, indicând faptul că robotul este complet pornit și activat.



- Notă:**
- Pentru prima utilizare, după pornirea stației, împingeți ușor robotul în stație pentru a-l activa.
 - Când utilizați robotul într-un mediu nou, lăsați-l să pornească de la stație pentru a genera o hartă nouă.
 - Deși robotul vine cu o cantitate mică de energie reziduală, se recomandă să îl încărcați timp de 4 ore înainte de primul ciclu de curățare.
 - Pentru a scoate robotul din stație, glisați-l spre dumneavoastră și apoi ridicați-l.
 - Produsele noi sunt supuse testelor cu apă înainte de a părăsi fabrica, astfel încât poate fi prezentă o cantitate mică de apă reziduală. Acest lucru este normal.

9 Descărcați.

Scanati codul QR cu camera dispozitivului dvs. mobil sau căutați Roomba® Home în magazinul de aplicații. Aplicația Roomba® Home și o conexiune Wi-Fi sunt necesare pentru a finaliza configurarea. Aplicația vă va ghida prin configurarea rețelei.

Adăugare dispozitiv.

După ce robotul pornește, atingeți „Conectați” pentru a configura rețeaua.



Odată ce robotul este configurat în aplicație, veți putea să:

- Controlați când, unde și cum curăță
- Configurați programele planificate
- Personalizați preferințele de curățare
- Accesați sfaturi, trucuri și întrebări frecvente




Important: Conectivitatea Wi-Fi acceptă numai rețele de 2,4 GHz; rețelele de 5 GHz nu sunt acceptate.


Despre robotul Roomba®

Vedere de sus

roRO

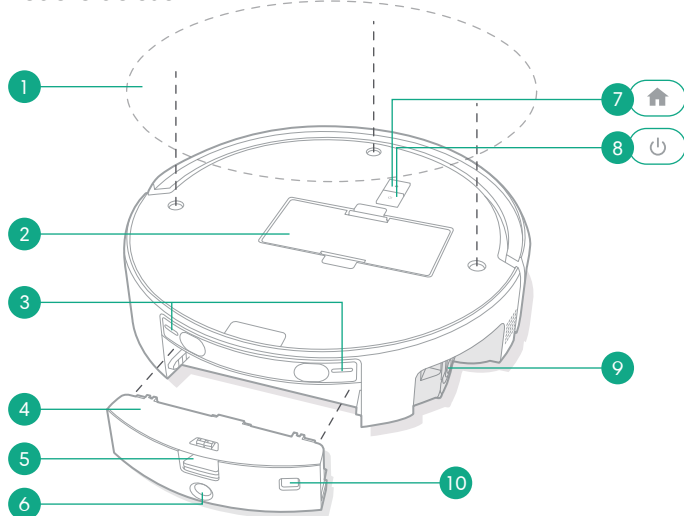


- | | | | |
|---|---|----|--------------------------------------|
| 1 | Capac superior robot | 7 | Butonul home |
| 2 | Recipient de praf al robotului | 8 | Buton de pornire |
| 3 | Contacte de încărcare | 9 | Buton de eliberare a mopului cu rolă |
| 4 | Rezervor de apă murdară al robotului | 10 | Buton de extragere a apei murdare |
| 5 | Buton de eliberare a recipientului pentru apă murdară | | |
| 6 | Orificiu de umplere cu apă curată | | |

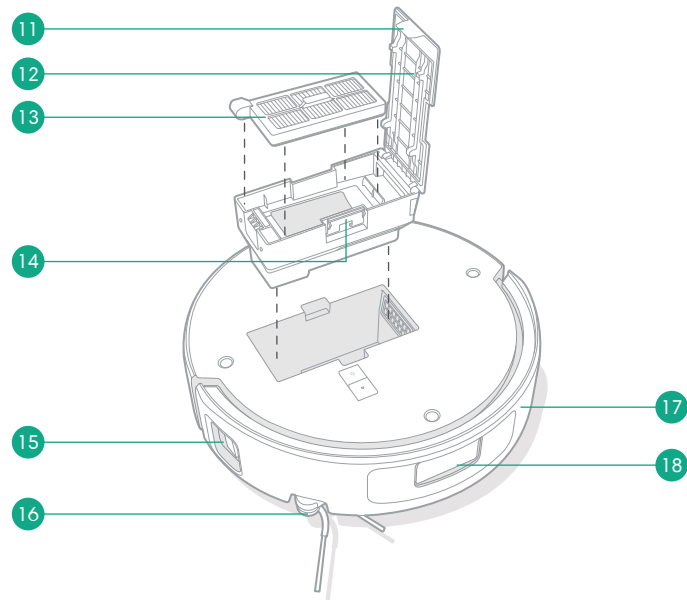

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 11 | Buton de eliberare a capacului filtrului | 17 | Senzor bară de protecție frontală |
| 12 | Capac filtru | 18 | Modul de navigare și evitare a obstacolelor + Lumină de umplere |
| 13 | Filtru | | |
| 14 | Buton de eliberare a coșului colector de praf | | |
| 15 | Senzor laser lateral cu o singură linie pentru margini | | |
| 16 | Perie laterală | | |

Vedere de jos

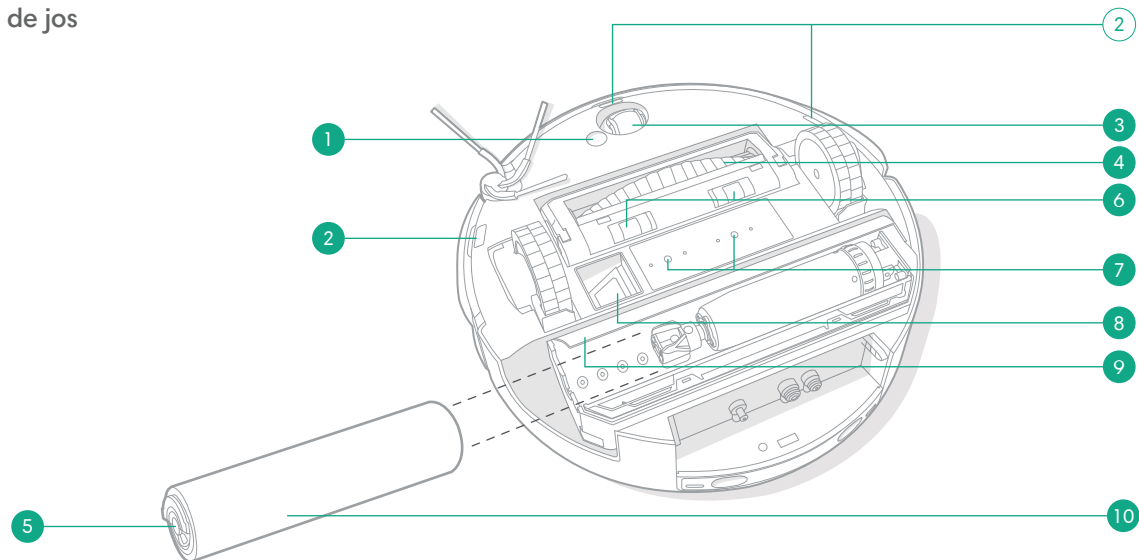

1 Senzor ultrasonic pentru detectarea covorului

2 Senzor pentru detectarea înălțimii

3 Roată universală retractabilă

4 Perie principală

5 Buton de eliberare mop cu rolă

6 Buton de eliberare a capacului periei principale

7 Duză de pulverizare


8 Port de evacuare a reziduurilor

9 Capac mop cu rolă (Doar pe covoare)

10 Mop cu rolă


Despre stația de andocare cu auto-curățare

Vedere frontală

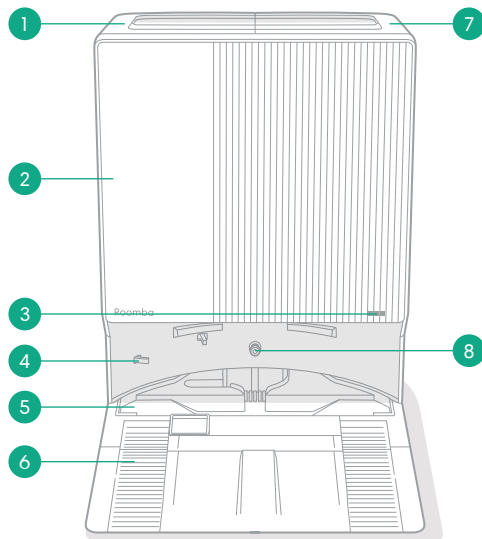


- 1 Rezervor de apă murdară
- 2 Panou stație (Pentru a scoate sau instala sacul de eliminare a murdăriei și soluția de curățare, scoateți acest panou)
- 3 Indicator luminos
- 4 Tijă de împingere pentru scurgere
- 5 Tavă de curățare

Vedere din spate

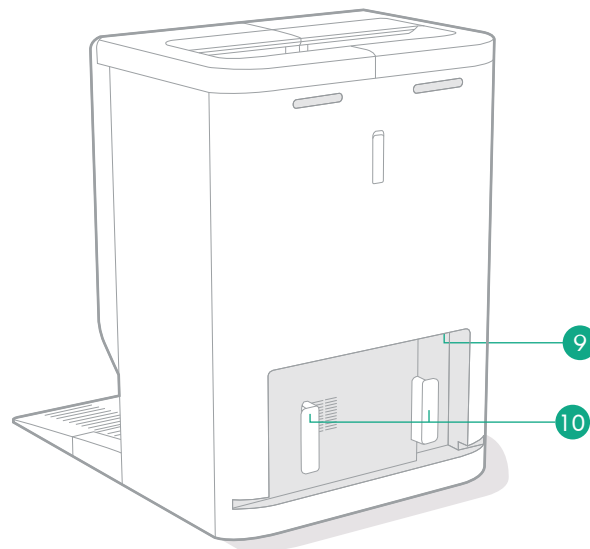


- 6 Placă rampă
- 7 Rezervor de apă curată
- 8 Admisie apă
- 9 Intrare cablu de alimentare
- 10 Fantă de direcționare a cablului

Vedere din interior

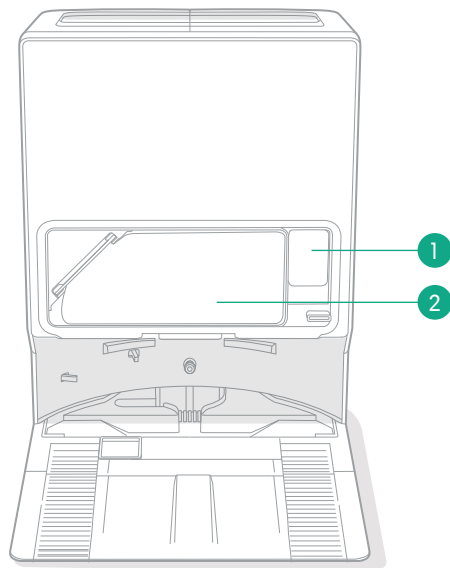

- 1 Soluție de curățare
- 2 Sac de praf

Vedere de sus

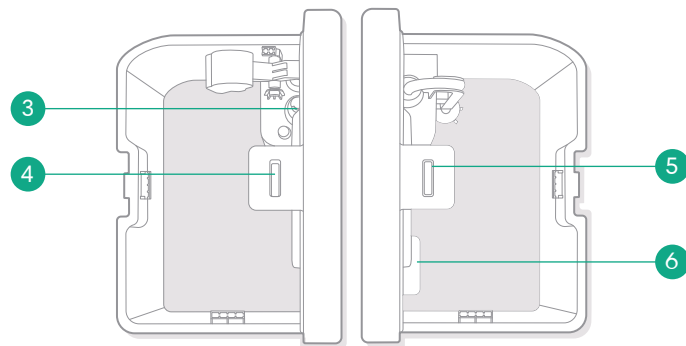

- 3 Admisie rezervor de apă murdară
- 4 Zăvorul capacului rezervorului de apă murdară
- 5 Zăvorul capacului rezervorului de apă curată
- 6 Modul inhibitor de calcar

Încărcare

Ilustrarea indicatoarelor luminoase

 	Alb	Standby / Curățare / Întoarcere la stație
	Alb pulsant	Pornire / Încărcare / Conectare la Wi-Fi / Actualizare de firmware în curs
	Alb intermitent	Revenire la stație după întrerupere / Descărcare actualizare de firmware / Revenire la setările din fabrică în curs.
	Roșu intermitent	Eroare robot
	Lumină stinsă	Oprit / Mod repaus

Reîncărcarea și reluarea curățării

Când robotul trebuie să se reîncarce, se va întoarce la stație. După ce s-a încărcat suficient pentru a finaliza sarcina de curățare rămasă, va relua curățarea de unde a rămas.

Modul Standby

Robotul consumă o cantitate mică de energie în timp ce se află pe Stație. Când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, puteți apăsa și menține apăsat butonul de pornire timp de 10 secunde pentru a opri robotul. Pentru a-l reporni, apăsați Butonul de pornire timp de 3 secunde.

Comenzi prin butoane

 Butonul home	Apăsati	Dacă robotul este în afara stației	Trmiteți robotul înapoi la stație
	Apăsati de două ori	Dacă robotul este pe stație	Spălați rola de mop
	Apăsati și mențineți apăsat acest buton timp de 10 s, apoi apăsați butonul de pornire în decurs de 5 s	Dacă robotul este în afara stației	Activați curățarea locală
Restabilirea setărilor din fabrică			
 Buton de pornire	Apăsati	Start/Pauză curățare	
	Apăsati și mențineți apăsat 3 s	Pornire	
	Apăsati și mențineți apăsat 10 s	Oprire (cu ton de oprire)	
	Apăsati și mențineți apăsat timp de 15 s	Oprire forțată	

Indicator LED stație



- Alb pulsatoriu: Curățare
- Alb continuu: Standby
- Roșu intermitent: Eroare stație
- Indicator LED oprit: Oprire (Robotul este pe stație)

Notă: Comportamentele reale ale LED-urilor robotului și ale stației de andocare se pot schimba din cauza actualizărilor de software.

Setări de curățare

Robotul vă va explora automat locuința și va curăța în treceri sistematice, rând cu rând. Dacă bateria se descarcă în timpul unui ciclu de curățare, robotul se va întoarce la stația de andocare și apoi va relua curățarea de unde a rămas.



Sfaturi:

Înainte de curățare, îndepărtați dezordinea excesivă de pe podea. Utilizarea frecventă a robotului vă va menține podelele curate.

Dacă nu sunteți sigur dacă robotul a terminat curățenia sau este pus pe pauză, verificați starea acestuia în aplicația Roomba® Home.



- Notă:** 1. Aplicația Roomba® Home și o conexiune Wi-Fi sunt necesare pentru a finaliza configurarea. Aplicația mobilă poate fi utilizată pentru curățarea anumitor camere, configurarea rutinelor de curățare și crearea automatizărilor și programelor de curățare. Recomandăm cu fermitate utilizarea aplicației Roomba® Home pentru controlul curățării.
2. Roboții Roomba® sunt, în general, concepuți pentru a fi utilizați pe majoritatea tipurilor de pardoseli pentru aspirare. Nu recomandăm utilizarea funcțiilor de ștergere cu mopul pe pardoselile din lemn masiv nesigilate sau pe anumite plăci din laminat/vinil din cauza potențialelor daune provocate de apă pardoselii și/sau stratului suport.

Curățare locală

Cu robotul în afara stației de andocare, apăsați de două ori butonul Acasă pentru a curăța local o zonă desemnată. După finalizarea curățării locale, robotul își va încheia programul de curățenie.

Apăsați butonul Home pentru a-l trimite înapoi la stație.

Golire automată

Când robotul revine la stația de andocare la sfârșitul fiecărui program de curățenie, acesta va efectua automat Golirea automată. Apăsați butonul "Golire" din aplicație pentru a declanșa Golirea automată atunci când robotul este inactiv pe stația de andocare.

NOTĂ:

- Golirea automată nu va fi declanșată atunci când robotul se întoarce la stație pentru încărcare din cauza bateriei descărcate; aceasta este declanșată doar după finalizarea unei sarcini.
- Golirea automată poate eșua dacă este declanșată prea frecvent din aplicație într-o perioadă scurtă de timp.

Spălare mop cu rolă


Robotul dvs. va reveni la stație pentru a-și spăla mopul cu rolă la finalizarea curățeniei.

NOTĂ:

- Procesul de spălare va fi întrerupt dacă stația este oprită, robotul părăsește stația, rezervorul de apă murdară este plin sau rezervorul de apă curată nu este instalat corespunzător. Verificați aceste condiții înainte de a începe un ciclu de spălare.
- Accesați aplicația Roomba® Home pentru a porni manual spălarea mopului cu rolă sau pentru a schimba setările de spălare a mopului cu rolă.

Aspirare și ștergere

Pentru a începe curățarea, așezați robotul înapoi pe stație, apoi utilizați aplicația sau apăsați butonul de pornire.

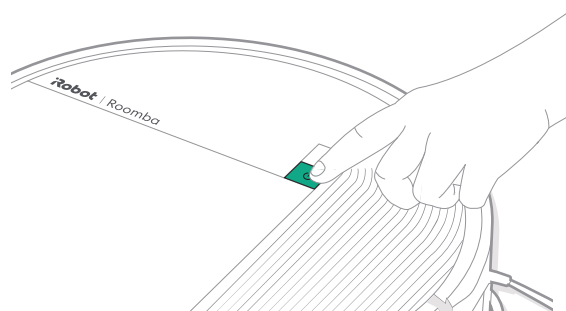

Notă: Robotul dvs. funcționează implicit în modul Aspirare, apoi Ștergere. Pentru a utiliza modul Doar aspirare / Doar ștergere, pentru a curăța anumite camere sau pentru a personaliza sarcina de curățare, efectuați setările în aplicația Roomba® Home.




Important: Nu spălați mopul cu rolă la mașina de spălat rufe sau la mașina de spălat vase.


Pentru a începe curățarea de la stație

Dacă rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară sunt pregătite, treceți la Pasul 5.


- 1 Ridicați pentru a scoate rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară.

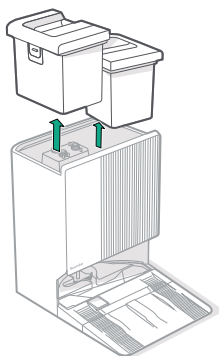


- 3 Goliți rezervorul de apă murdară. Umpleți rezervorul de apă curată cu apă curată.

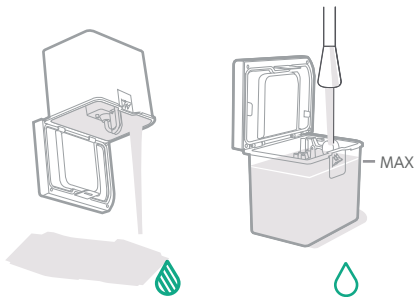

- 2 Ridicați clema rezervorului pentru a-l deschide.

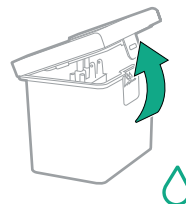


- 4 Închideți și blocați capacele rezervoarelor. Așezați rezervoarele înapoi pe stație.

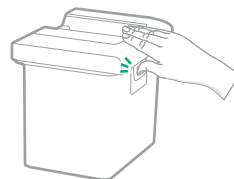

 **Important:** Asigurați-vă că încuietoarea este închisă corespunzător înainte de reinstalare și că rezervoarele sunt așezate corect pentru a preveni scurgerile.

- 5 Pentru a începe curățarea, așezați robotul înapoi pe stație și utilizați aplicația sau apăsați butonul de PORNIRE.

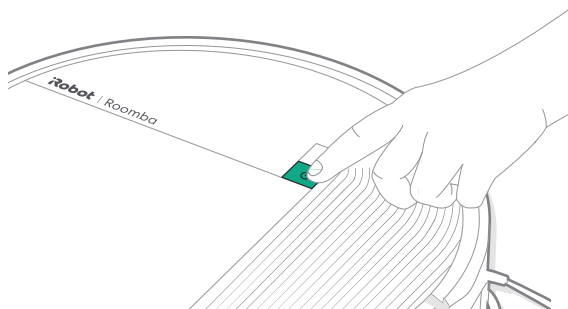

Îngrijirea și întreținerea robotului

Păstrați robotul la performanțe maxime efectuând periodic sarcinile de îngrijire și întreținere de bază de mai jos.


Aplicația Roomba® Home oferă mementouri personalizate pentru înlocuirea accesoriilor și nevoile importante de întreținere. Vizionați videoclipuri instructive suplimentare în aplicația Roomba® Home. Dacă observați că robotul adună mai puține resturi, înlocuiți filtrul coșului și curățați periile.

Componentă	Frecvență de îngrijire	Înlocuire*
Perie laterală	Curățați o dată pe lună	La nevoie, recomandat la fiecare 3-6 luni
Perie principală	Curățați o dată pe lună	La nevoie, recomandat la fiecare 3-6 luni
Mop cu rolă	Curățați la nevoie	La nevoie, recomandat la fiecare 3-6 luni
Canelura racletei mopului cu rolă	Curățați la nevoie	-
Filtru coș	Curățați la nevoie	La fiecare 6-12 luni
Rezervor de apă murdară	Curățați la nevoie	-
Coș colector praf	Curățați la nevoie	-
Contacte de încărcare/ Lumină posterioară de andocare	Curățați o dată pe lună sau la nevoie	-
Roată pivotantă retractabilă	Curățați la fiecare 4 săptămâni (o dată pe săptămână dacă aveți animale de companie)	-
Roți	Curățați o dată pe lună sau la nevoie	-
Senzori (Modul de navigare și evitare a obstacolelor, senzor de margini, senzor de denivelări etc.)	Curățați o dată pe lună sau la nevoie	-

* Frecvența de înlocuire poate varia. Înlocuiți componentele dacă există uzură vizibilă.

Curățați peria laterală


Trageți pentru a scoate peria laterală. Îndepărtați orice fire de păr sau resturi, apoi reinstalați peria laterală. Veți auzi un clic atunci când este fixată bine la locul ei.

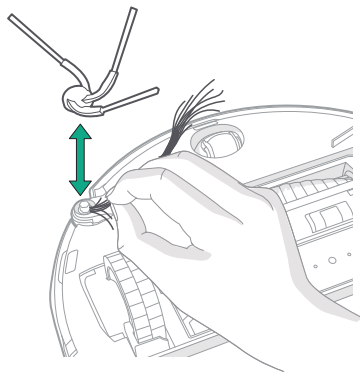


Important: 1. Îndepărtați rezervorul de apă murdă înainte de a întoarce robotul.
2. Se recomandă înlocuirea periei laterale la fiecare 3–6 luni, pentru a menține performanța optimă de curățare a robotului.

Curățați peria principală


- 1 Strângeți butoanele de eliberare a capacului periei principale, ridicați capacul în sus.

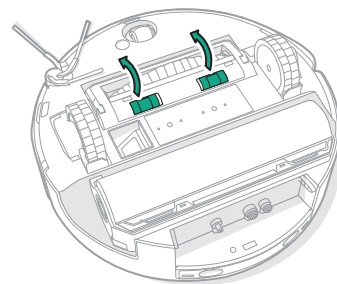

- 2 Scoateți peria principală.

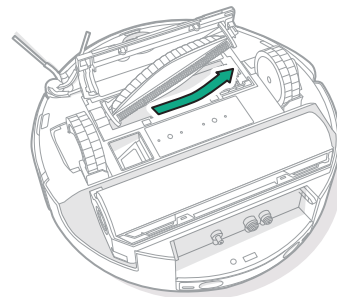


- 3 Scoateți capacul de la capătul periei principale.

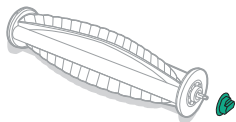

- 4 Îndepărtați orice păr sau resturi încurcate pe peria principală și pe capacul de capăt, verificați dacă există obiecte străine între dinții tăietori și curățați-le prompt. Reinstalați capacul de capăt.




- 5 Reinstalați peria principală și capacul periei principale pe robot, asigurându-vă că toate cele patru colțuri ale capacului sunt apăsată ferm în poziție. Veți auzi un clic atunci când este fixată bine la locul ei.

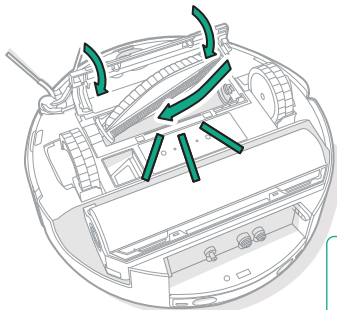


- Important:**
1. Îndepărtați rezervorul de apă murdară înainte de a întoarce robotul.
 2. Se recomandă înlocuirea periei principale la fiecare 6-12 luni pentru a menține performanța optimă de curățare.
 3. Asigurați-vă că este instalat corect capacul periei.

Curățați roata universală

- 1 Utilizați o perie de curățare sau o lavetă uscată pentru a îndepărta părul și resturile de pe roata universală.

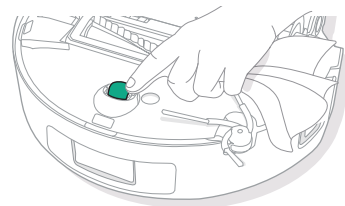


- 2 Utilizați o unealtă pentru a ridica roata universală și a o scoate din carcasa acesteia.

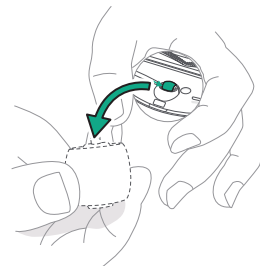

- Important:**
1. Îndepărtați rezervorul de apă murdară înainte de a întoarce robotul.
 2. Părul și resturile care blochează rotația pivotantă vă pot deteriora podeaua.
 3. Carcasa roții pivotante nu poate fi scoasă din robot. Doar roți pivotantă poate fi scoasă cu o unealtă pentru întreținere.

Curățați roata auxiliară spate

Utilizați o unealtă pentru a ridica și a glisa roata auxiliară spate de la dreapta la stânga pentru a o desprinde de pe axul metalic. Scoateți prin glisare roata auxiliară spate, apoi utilizați o perie de curățare pentru a îndepărta părul și resturile din spatele acesteia.

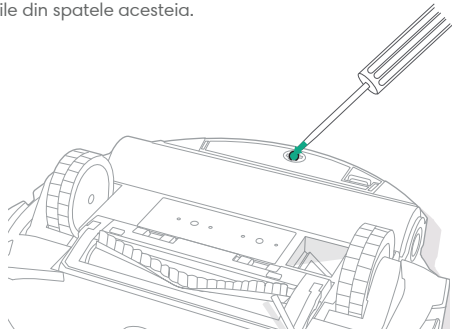


Important: 1. Îndepărtați rezervorul de apă murdară înainte de a întoarce robotul. Dacă nu scoateți rezervorul de apă murdară, asigurați-vă că nu există apă în interior.
2. Asigurați-vă că este instalată corect roata pivotantă din spate.


Curățați contactele de încărcare și senzorii

Ștergeți contactele de încărcare și senzorii cu o cârpă curată și uscată.

Contacte de încărcare

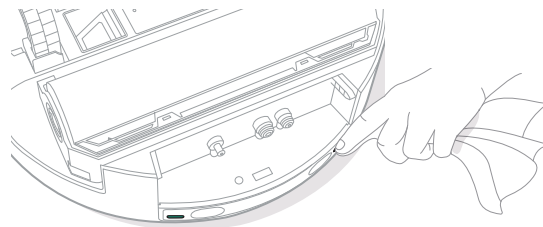


Senzori

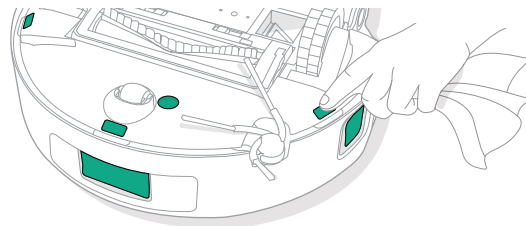


Important: Nu pulverizați soluții de curățare sau apă pe senzori sau pe orificiile senzorilor.

Curățați recipientul pentru apă murdară


- 1 Apăsăți în jos pe butonul de eliberare a recipientului pentru apă murdară pentru a scoate recipientul.

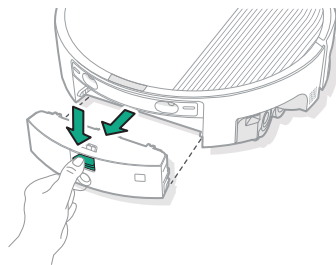


- 2 Deschideți capacul recipientului pentru apă murdară.

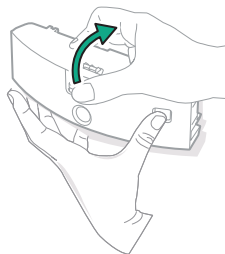


- 3 Goliți apa murdară, clătiți recipientul sub jet de apă curată și ștergeți orice reziduu.

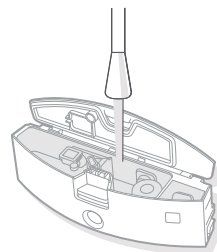


- 4 Curățați resturile de pe filtru.

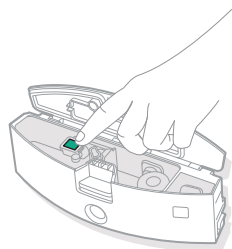

- 5 Clătiți și ștergeți orice reziduu de pe suprafața superioară a rezervorului pentru apă murdară.

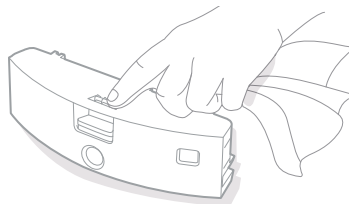


- 6 Curățați și asigurați-vă că supapa pentru apa murdară nu prezintă reziduuri și poate fi închisă complet.




Curățați mopul cu rolă

- 7 Ștergeți reziduurile de pe partea inferioară a robotului. Această zonă trebuie să fie lipsită de reziduuri pentru a asigura glisarea corectă a rezervorului de apă murdară înapoi în robot.

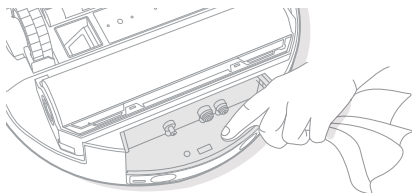


- 8 Reinstalați recipientul pentru apă murdară în robot. Veți auzi un "clic" atunci când acesta este fixat în siguranță la locul său.

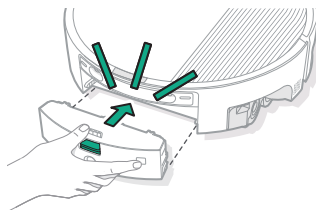


Important: Recipientul pentru apă murdară nu poate fi spălat în mașina de spălat vase. Este important să curățați temeinic recipientul pentru apă murdară pentru a menține performanțele optime de curățare ale robotului dumneavoastră. Recipientul pentru apă murdară trebuie așezat sau scos în poziție verticală. Înainte de a muta sau de a întoarce robotul, scoateți Rezervorul de apă murdară pentru a preveni scurgerea apei în robot.


- 1 Îndepărtați rezervorul de apă murdară și întoarceți robotul. Apăsăți butonul de eliberare al mopului rolă, ridicați mopul în sus și trageți-l spre stânga pentru a scoate mopul rolă.

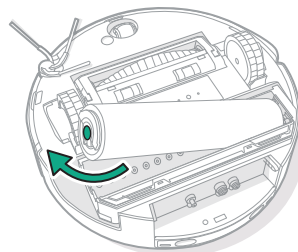

- 3 Mopul rolă este instalat corect la locul său atunci când auziți un "clic".

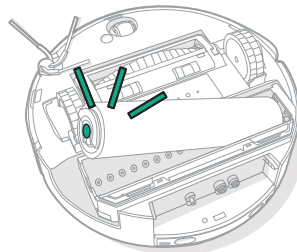


- 2 Curățați și clătiți mopul rolă, apoi lăsați-l să se usuce la aer, la temperatura camerei.

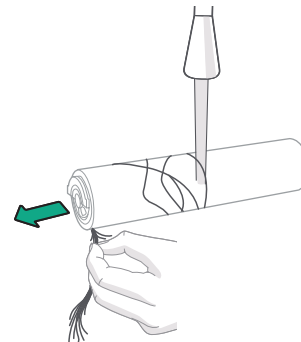


Important: Se recomandă înlocuirea mopului rolă la fiecare 3 luni pentru rezultate optime de ștergere. Dacă capacul mopului rolă este închis, nu încercați să îl deschideți forțat.

Curățarea canelurii racletei mopului cu rolă


- 1 Îndepărtați rezervorul de apă murdară și întoarceți robotul. Apăsăți butonul de eliberare al mopului rolă, ridicați mopul în sus și trageți-l spre stânga pentru a scoate mopul rolă.

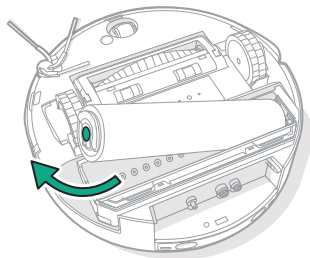


- 3 Clătiți sau ștergeți canelura racletei mopului cu rolă.

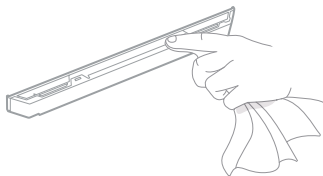

- 2 Împingeți înainte și ridicați pentru a îndepărta canelura racletei mopului cu rolă.

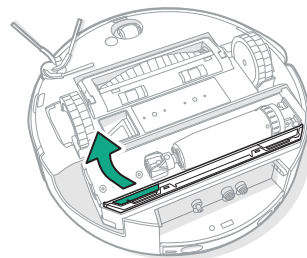


- 4 Aliniați canelura racletei mopului cu rolă cu fanta din dreapta și apăsăți partea stângă înapoi pentru a o fixa.

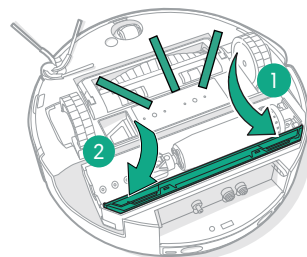


 **Important:** Asigurați-vă că este instalată corect canelura racletei mopului cu rolă. Mopul rolă nu se va reinstala ușor dacă nu este bine fixat.

Curățarea recipientului pentru praf și a filtrului


- 1 Scoateți capacul superior al robotului ridicându-l.

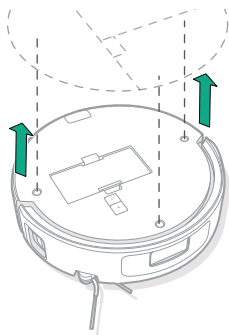

- 2 Apăsăți butonul de eliberare a coșului colector praf, apoi trageți în sus pentru a scoate coșul colector praf.

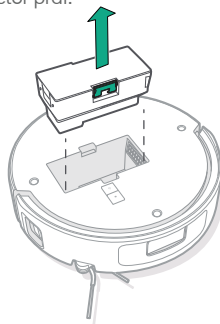


- 3 Deschideți capacul filtrului și scoateți filtrul.

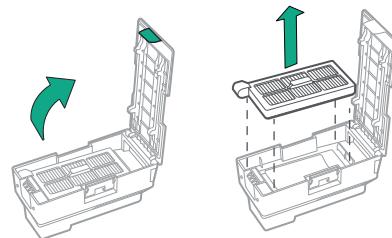


- 4 Curățați resturile de pe filtru.



- 5 Goliți și curățați praful și resturile din recipientul pentru praf.

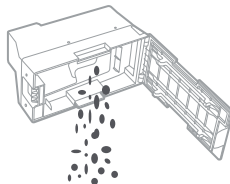


- 6 Reinstalați filtrul în recipientul pentru praf. Reinstalați recipientul pentru praf în robot.

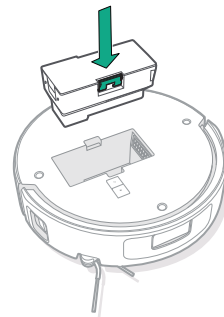

Important: Filtrul este lavabil, dar trebuie lăsat să se usuce complet la aer înainte de a-l reinstala în Recipientul pentru praf. Nu curățați Recipientul pentru praf în mașina de spălat vase.

7 Reinstalați capacul superior al robotului.

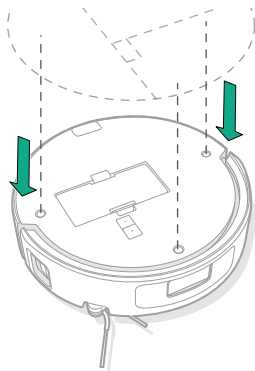

Îngrijirea și întreținerea stației


Pentru a menține stația de andocare la performanțe optime, urmați procedurile descrise în paginile următoare.

Componente	Frecvență de întreținere	Frecvența de înlocuire*
Contacte de încărcare ale stației	Curățați lunar	-
Senzori	Curățați lunar	-
Semnal de întoarcere la stație zonă de emisie	Curățați lunar	-
Tava de curățare și flotorul tăvii	Curățați la fiecare 2 săptămâni sau la nevoie	-
Rezervor de apă curată	Clătiți și schimbați apa după cum este necesar	-
Rezervor de apă murdară	Clătiți și goliți după cum este necesar	-
Placă rampă	Curățați lunar	-
Sac pentru colectarea murdăriei	-	Înlocuiți la nevoie
Soluție de curățare	-	Înlocuiți la nevoie

* Frecvența de înlocuire poate varia. Înlocuiți componentele dacă există uzură vizibilă.

Curățarea contactelor de încărcare ale stației și a ferestrei cu infraroșu



Verificați componentele pentru a vă asigura că nu există resturi. Ștergeți cu o cârpă curată și uscată.

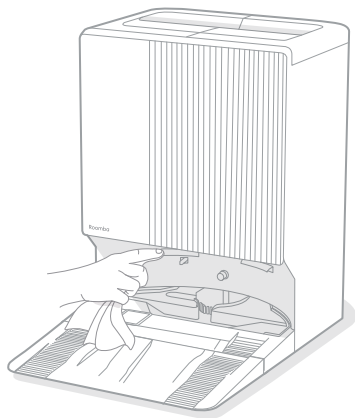


Important: Nu pulverizați soluții de curățare sau apă pe senzori sau pe orificiile senzorilor.

Curățarea tăvii de curățare

- 1 Clătiți sau ștergeți cu atenție resturile din interiorul și din jurul tăvii de curățare. Asigurați-vă că orificiul de umplere cu apă curată și orificiul de aspirație a apei murdare nu sunt obstrucționate. Pentru a îndepărta murdăria persistentă se pot folosi un săpun delicat și un burete.

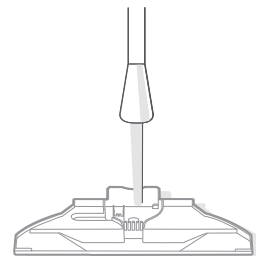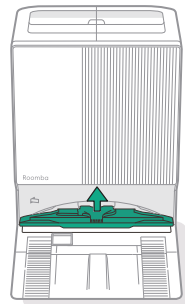


- 2 După curățare, asigurați-vă că tava de curățare este fixată ferm la locul ei.

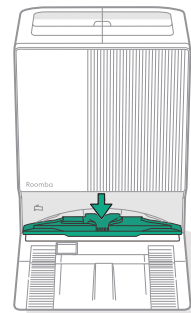


Spălarea rezervoarelor de apă


- 1 După ciclul de spălare a mopului cu rolă, scoateți și curățați imediat rezervorul de apă murdară pentru a preveni mirosurile și mucegaiul.

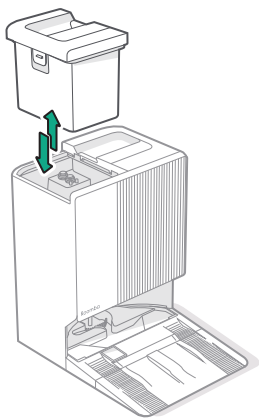

- 2 Goliți rezervorul de apă murdară.

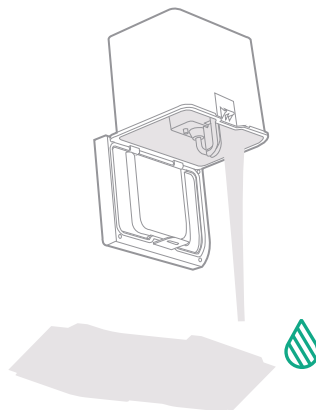


- 3 Clătiți ambele rezervoare cu apă la temperatura camerei. Pentru a îndepărta murdăria persistentă se pot folosi un săpun delicat și un burete.

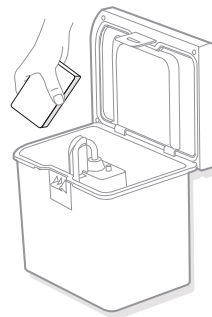


Important: Flotoarele din rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară sunt piese mobile. Aveți grijă când le curățați pentru a evita deteriorarea funcționării acestora.

Spălarea rezervoarelor de apă

4 Reumpleți rezervorul de apă curată cu apă.

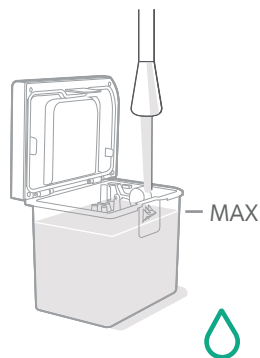

5 Instalați ambele rezervoare înapoi în stație.

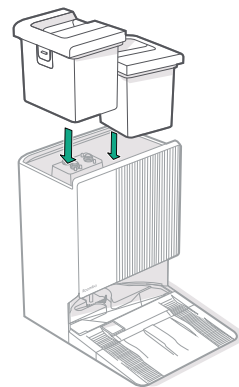


Important: Nu puneți rezervoarele în mașina de spălat vase. Înainte de reinstalare, asigurați-vă că încălzețorile rezervoarelor sunt bine închise.

Înlocuiți soluția de curățare

Îndepărtați panoul stației și așezați-l pe o suprafață stabilă.

După cum se arată în figură, scoateți și aruncați soluția de curățare goală, apoi luați o nouă soluție de curățare și instalați-o în poziția desemnată. Împingeți soluția de curățare spre interior până când este instalată corect.

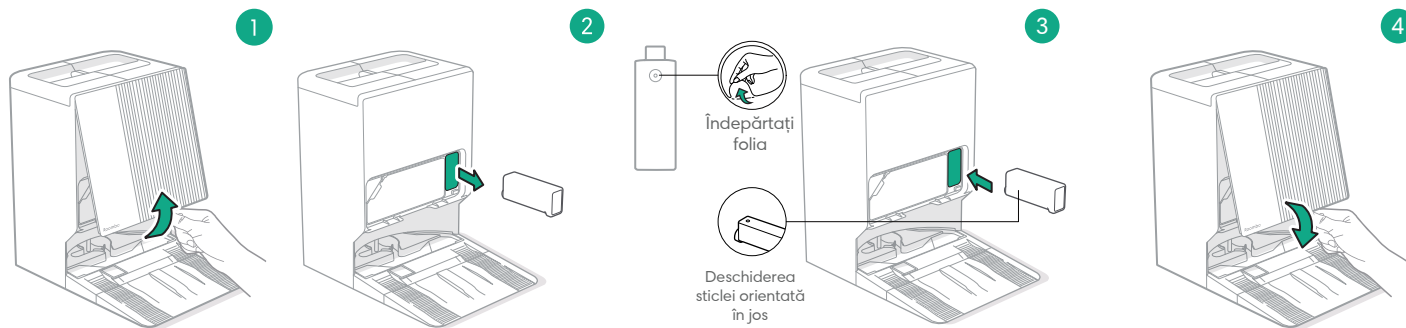


- Important:**
1. Nu utilizați soluții de curățare neoficiale sau orice alte produse de curățare, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul.
 2. Robotul distribuie automat soluția de curățare. Nu adăugați manual soluție de curățare în rezervorul de apă curată.
 3. Când soluția de curățare din stație se termină, înlocuiți-o prompt cu soluția de curățare specificată pentru a menține performanțele de curățare.

Înlocuiți sacul pentru colectarea murdăriei

Când sacul de eliminare a murdăriei trebuie înlocuit, deschideți panoul stației, trageți de mânerul sacului de eliminare a murdăriei pentru a scoate sacul și aruncați-l. Introduceți un nou sac de eliminare a murdăriei și împingeți mânerul în fantă, asigurându-vă că este instalat corect. Aliniați dispozitivele de blocare și reatașați panoul stației. Veți auzi un clic atunci când este fixată bine la locul ei.

roRO

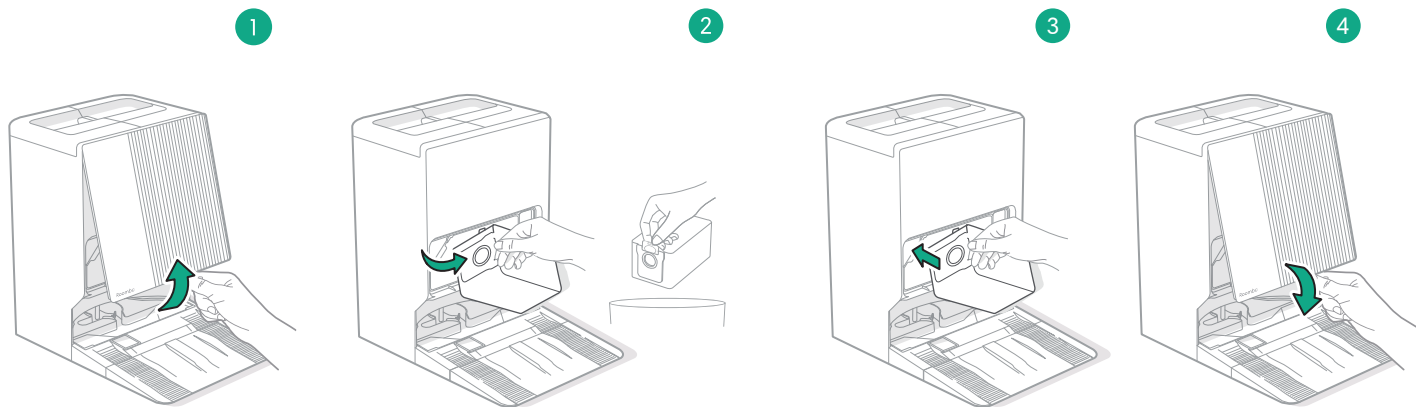

Depanare

Indicații de eroare

Soluții

Nu se poate porni	Bateria este descărcată. Vă rugăm să încărcăți complet înainte de utilizare.
Nu poate porni: baterie descărcată	Vă rugăm să lăsați robotul să își încarce suficient bateria și să încercați din nou.
Nu a putut ajunge la stație	Asigurați-vă că traseul este liber pentru ca robotul să se întoarcă la stația sa. Verificați dacă stația este conectată la priză și se află în locația sa originală.
Zgomot neobișnuit în timpul curățării	Peria principală, peria laterală, roata stângă/dreaptă sau mopul cu rolă pot fi încurcate cu obiecte străine. Opriți robotul și curățați-o.
Performanță de curățare redusă sau pierderi de murdărie	Recipientul pentru praf este plin. Curățați-l. Peria principală este încurcată cu obiecte străine. Curățați-l.
Robot deconectat	Semnal Wi-Fi slab. Asigurați-vă că robotul are o acoperire Wi-Fi bună. Conexiune Wi-Fi anormală. Resetați conexiunea Wi-Fi și descărcați cea mai recentă aplicație, apoi încercați să vă reconectați.
Nu se poate încărca	Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul stației de andocare și contactele de încărcare de pe stație sunt lipsite de praf și obstrucții. Temperatura ambientă este prea scăzută (sub 0 °C) sau prea ridicată (peste 40 °C).

Indicații de eroare

Soluții

Imposibil de conectat la aplicație	Asigurați-vă că atât stația, cât și robotul se află în zona de acoperire Wi-Fi cu un semnal puternic. Resetați conexiunea Wi-Fi conform instrucțiunilor din manual înainte de a le asocia din nou.
Nu se poate spăla mopul	Rezervorul de apă curată al stației a rămas fără apă. Vă rugăm să reumpleți cu apă curată. Orificiul de evacuare a apei curate este blocat. Îndepărtați blocajul. Tava de curățare a stației este plină. Vă rugăm să curățați tava. Tava de curățare nu este instalată. Instalați-o. Rezervorul de apă murdară este plin. Golțiți-l.
Peria principală este blocată	Îndepărtați obstacolele sau fibrele încurcate de pe perie, astfel încât să se poată roti liber
Perie principală încurcată. Curățați și continuați	Peria principală este încurcată cu obiecte străine. Curățați și reporniți sarcina.

Depanare

Indicații de eroare	Soluții
Peria laterală este blocată	Îndepărtați fibrele și resturile încurcate pentru ca peria laterală să se poată roti liber.
Roata stângă blocată/ Roata dreaptă blocată	Apăsăți roata stângă/dreaptă în sus și în jos de câteva ori, apoi rotiți-o pentru a desprinde resturile blocate. Aceasta ar trebui să se rotească liber.
Curățați senzorii de denivelare	Curățați senzorii de denivelare inferiori cu o lavetă moale și uscată, astfel încât scările să poată fi detectate cu precizie. Așezați robotul pe podea și apăsați butonul de pornire pentru a relua curățarea.
Modulul de navigare și evitare a obstacolelor este blocat, vă rugăm să ștergeți și să continuați	1. Modulul de navigare și evitare a obstacolelor este blocat. Vă rugăm să îndepărtați blocajul sau obiectul străin; 2. Dacă nu este necesară curățarea, vă rugăm să mutați robotul într-o locație nouă și să reporniți.
Robotul este blocat	Mutați-l într-o zonă deschisă și apăsați butonul de pornire pentru a relua. Îndepărtați obstacolele și deschideți ușile.
Nu se poate porni: blocat într-o zonă cu acces interzis	Mutați robotul în afara zonei cu acces interzis pentru a putea începe noua sa rutină.
Imposibil de pornit: scări sau diferență de nivel detectate	Vă rugăm să mutați robotul într-o locație nouă și să încercați din nou.

Indicații de eroare	Soluții
Robotul este suspendat	Robotul a detectat că este suspendat în aer. Vă rugăm să îl mutați într-o locație nouă și să porniți din nou.
Bateria este prea descărcată pentru a curăța	Așezați robotul pe stația sa de andocare și lăsați-l să se încarce suficient. Puteți verifica starea bateriei aici în fila Roboți.
Tava de curățare este plină. Vă rugăm să verificați conducta de apă murdară și să vă asigurați că rezervorul de apă murdară este instalat corect	Mai întâi, verificați și goliiți rezervorul de apă murdară, asigurându-vă că este instalat corect la locul său. Apoi curățați părul și alte blocaje din filtrul de curățare și orificiul de aspirare ale stației.

Specificații robot

Listă senzori robot

Nume	Cantitate	Funcție	Rază de detectare / Distanță de lucru
Modulul de navigare și evitare a obstacolelor	x1	Localizare, navigare & evitarea obstacolelor	0,15-8 m
Giroscop IMU	x1	Controlul mișcării	/
Accelerometru	x1	Controlul vitezei	/
Senzor laser lateral cu o singură linie pentru margini	x1	Curățare margini	≤ 1,5 cm
Senzor ultrasonic pentru detectarea covorului	x1	Recunoaștere covor	/
Senzor bară de protecție frontală	x2	Protecție la coliziune	≤ 10 cm
Senzor TOF de detectare a podelei	x1	Detectare pantă	0,01-0,2 m
Senzor infraroșu de detectare a podelei	x2	Detectare pantă	≤ 1 cm
Senzor Hall pentru prezența suportului pentru mop	x1	Detectează dacă suportul pentru laveta mopului este la locul său sau starea de ridicare a suportului	≤ 1 cm
Senzor Hall de detectare a recipientului pentru praf	x1	Detectează dacă recipientul pentru praf este instalat	3 cm ± 0,5 cm
Senzor infraroșu posterior pentru revenire	x1	Întoarcere la stație și asociere	3-4 m
Senzor Hall de detectare a rezervorului de apă murdară	x1	Detectează dacă recipientul pentru apă murdară este instalat	≤ 1 cm
Senzor Hall de detectare a umplerii recipientului pentru apă murdară	x1	Detectează dacă recipientul pentru apă murdară este plin	≤ 1,2 cm

Listă senzori stație de andocare

Nume	Cantitate	Funcție	Rază de detectare / Distanță de lucru
Senzor Hall de detectare a rezervorului de apă curată	x1	Detectează dacă rezervorul de apă curată este instalat sau gol	< 1.8 cm
Senzor Hall de detectare a rezervorului de apă murdară	x1	Detectează dacă rezervorul pentru apă murdară este instalat sau plin	< 1.8 cm
Senzor Hall de prezență a sacului de eliminare a murdăriei	x1	Detectează dacă sacul de eliminare a murdăriei este instalat	≤ 1 cm
Senzor Hall pentru tavă de curățare plină	x1	Detectează dacă tava de curățare este plină	≥ 40 ml
Senzor Hall pentru prezența tăvii de curățare	x1	Detectează dacă tava de curățare este instalată	≤ 6 mm
Senzori emițători și receptori IR pentru andocare	x1	Andocare și aliniere	3-4 m
Detectarea lipsei soluției de curățare	x1	Detectează dacă există soluție de curățare în conductă	/

Specificații robot

Robot

Dimensiuni	356 × 360 × 99,8 mm
------------	---------------------

Capacitate acumulator	Capacitate nominală: 4400 mAh Capacitate nominală: 5000 mAh
-----------------------	--

Greutate netă	5,4 kg
---------------	--------

Stația de andocare cu auto-curățare

Dimensiunile stației	1350 × A499 × 1475 mm
----------------------	-----------------------

Greutatea netă a stației	8,1 kg
--------------------------	--------

Asistență tehnică

Aveți nevoie de asistență suplimentară? Vă stăm la dispoziție.

Descărcați aplicația Roomba® Home sau accesați global.irobot.com pentru asistență pentru produs sau pentru a contacta centrul local de asistență. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară în SUA și Canada, contactați echipa Departamentului de relații cu clienții din SUA la numărul (877) 855-8593

Programul Departamentului de relații cu clienții iRobot® din SUA

De luni până vineri, 09:00 – 21:00, ora standard a coastei de est a SUA
Sâmbăta și duminică, 09:00 – 18:00, ora standard a coastei de est a SUA

Informații privind siguranța

Consultați ghidul privind siguranța care a fost furnizat împreună cu robotul sau accesați global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Toate drepturile sunt rezervate. iRobot, Roomba și PerfectEdge sunt mărci înregistrate ale iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean și PrecisionVision sunt mărci comerciale ale iRobot Corporation. Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Apple și App Store sunt mărci comerciale ale Apple, Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. Google Play este o marcă comercială a Google LLC.